

# اهب قوٹوملا ةهجالا تاداعا نيوكت فيضملل يكيما نيوكتلا لوكوتوربل ام لوجم ىلع (DHCP)

## فدهلا

ناما ةيلا (DHCP) فيضملل يكيما نيوكتلا لوكوتوربل ىلع لفظتلا رفو  
ةجالام قيرط نع كلذو. DHCP نيوانع ليجستو ةئطاخ DHCP ةباجتسا مزح يقلت عنمل  
اهب قوٹوم ريغ وا اهب قوٹوم ذفانمك زاهجالا ىلع ةدوجوملا ذفانملا

نيوانع نييعتب هل حمسيو DHCP مداخل هليصوت متي ذفنم وه هب قوٹوملا ذفنملا  
رورملا اهب قوٹوملا ذفانملا ىلع اهلابقتسا متي يتلا DHCP لئاسرل حمسي. DHCP  
نيكمت متي مل اذا. ايئاقلت ذفانملا هذه نم مزحلا هيحوت ةداعا متت. زاهجالا رب  
يضا رتفا لكشب ذفانملا عيجم ي ف ةقتلا متيسف، DHCP لوكوتوربل ىلع لفظتلا

لكشب DHCP نيوانع نييعتل هب حومسم ريغ ذفنم وه هب قوٹوملا ريغ ذفنملا  
اهب قوٹوم اهالاعاب موقت ىتح اهب قوٹوم ريغ ذفانملا عيجم رابتعا متي، يضا رتفا  
ةهجالا تاداعا ةحفص ي ف

كحاتفم ىلع دادعا ةيلمع نراق قوٹوم DHCP لكشي نأ فيك تنأ يدي نأ ةدام اذه فدهي

## قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- Sx300 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- SG500X


## جماربل رادصا

- 1.4.7.06 — SX300، SX500، SG500X
- 2.2.8.04 — SG350X

## DHCP ل اهب قوٹوملا ةهجالا تاداعا نيوكت

زارطلا بسح لوجملا ي ف بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا رهظم فلتخي دق: **ةظحالم**  
SG350X-48MP نم ةذوخام ةيلا روصلا. كزاهجالا قيقلا

كي دل لوجملا بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىل لوصولا كنكمي 1. ةوطخلا  
تاهجالا و IPv4 ةرادا > IP نيوكت رتخاو

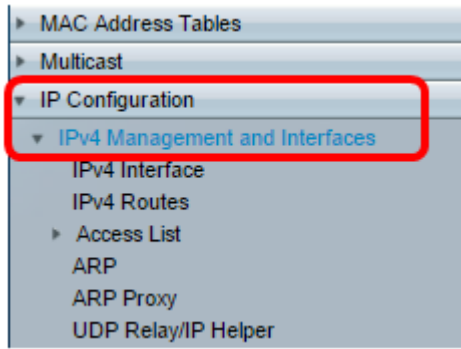

هه قوٹوم نراق ىلع ل فططتي DHCP snooping/relay>DHCP تترتخأ 2. ةوطخلال



ديرت يتلا ةهجاوولا وأ ذفنملا قوف رقنا، اهب قوٹوملا تاهجاوولا لودج تحت 3. ةوطخلال ريرحت قوف رقنا مئ اهنيوكت

<input type="radio"/>	40	GE40	No
<input checked="" type="radio"/>	41	GE41	No
<input type="radio"/>	42	GE42	No
<input type="radio"/>	43	GE43	No
<input type="radio"/>	44	GE44	No
<input type="radio"/>	45	GE45	No
<input type="radio"/>	46	GE46	No
<input type="radio"/>	47	GE47	No
<input type="radio"/>	48	GE48	No
<input type="radio"/>	49	XG1	No
<input type="radio"/>	50	XG2	No
<input type="radio"/>	51	XG3	No
<input type="radio"/>	52	XG4	No

Copy Settings... Edit...

GE41 ذفنملا رايترتخأ مئ تي، لاثملا اذه في ةمطالم

ةقطنم في راتخملا ذفنملا نأ نم ققحت، "ةهجاوولا تادادع ريرحت" ةذفان في 4. ةوطخلال لدسنملا مهسلال قوف رقنا، ال او. ةقباسلا ةوطخلال في هترتخأ يذلا ذفنملا وه ةهجاوولا نميال ذفنملا رتخاو

Interface:  Unit 1 Port **GE41**  LAG 1

Trusted Interface:  Yes  No

Apply Close

دحمل ذفنملا طبضل اقاتنا رز قوف رقنا، "اهب قوٹوملا ةهجاوولا" ةقطنم في 5. ةوطخلال قيبطت قوف رقنا مئ، "هب قوٹوم ريغ" وأ "قوٹوم" ىلع

Interface:  Unit 1 Port GE41  LAG 1

Trusted Interface:  Yes  No

اذفنم نوكليل ذفنملا نيوكت لى لى ةراشلل م عن راي تخا متي ، لائل اذه في ةظحالم هب اقوئوم .

قالغ قوف رقنا ، حاجنللا ةلاس رروهظ درجمب 6. ةوطخللا

Success. To permanently save the configuration, go to the [File Operations](#) page or click the Save icon.

Interface:  Unit 1 Port GE41  LAG 1

Trusted Interface:  Yes  No

لا لى لى دادع ةيلمع لكشي ائيدح لى لى ةلواط نراق قئوي لى في تقق د 7. ةوطخللا تققب نال انم في قنتي .

<input type="radio"/>	40	GE40	No
<input checked="" type="radio"/>	41	GE41	Yes
<input type="radio"/>	42	GE42	No
<input type="radio"/>	43	GE43	No
<input type="radio"/>	44	GE44	No
<input type="radio"/>	45	GE45	No
<input type="radio"/>	46	GE46	No
<input type="radio"/>	47	GE47	No
<input type="radio"/>	48	GE48	No
<input type="radio"/>	49	XG1	No
<input type="radio"/>	50	XG2	No
<input type="radio"/>	51	XG3	No
<input type="radio"/>	52	XG4	No

في ضيمولا زمر  قوف رقنا ، مئاد لكشب نيوكتلا ظفحل (ي راي تخا) . 8. ةوطخللا ةحفصللا نم يولعللا عزجلا

كيدل لوحملا لى لى هب اقوئوملا ةهجاللا تاداعل نيوكت نم ناللا تيهتنا دق نوكت نأ بجي حاجنللا .

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا