

CBW ي DFS ةانق فيرعت

فدهلا

يديحتللا معدت يتللا تاونقلا ديحت ةيفيك حيصوت وه ةلاقملا هذه نم فدهلا
Cisco Business Wireless (CBW) لوصو طاقون ي DFS) ددرتلل يكيمايدلا

جماربل رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجالا

- cbw140ac | 10.8.1.0 (ثدحألا ليزنت)
- CBW141ACM | 10.8.1.0 (ثدحألا ليزنت)
- CBW142ACM | 10.8.1.0 (ثدحألا ليزنت)
- CBW143ACM | 10.8.1.0 (ثدحألا ليزنت)
- cbw145ac | 10.8.1.0 (ثدحألا ليزنت)
- cbw240ac | 10.8.1.0 (ثدحألا ليزنت)

ةمدقملا

ي DFS) يكيمايدلا ددرتللا ديحت ةيكلساللا Cisco Business ةزهجالا معدت
5 ةمزحلا نمض تاونقلا ضعب مدختست، رخألا نادلبلا ضعبو ةدحتملا تاوالولا
نع لخادتللا اذه DFS عنمي نا نكمي. رادارلا لثم، رخأ ةمظنأ لبق نم زتره اغيغ
ايكيمايد تاونقلا ةلازا قيرط

ةعرسب تاونقلا ةيمست ةفاضلا تمت، CBW 10.8.1.0 تباثلا جماربل رادصا ي
تنا لهسلا نم لعجي اذه. DFS) ةيمقرلا ويديفلا تافلما ماطن معدت زتره اجيغ
52- يه DFS ل تاونق، ةدحتملا تاوالولا ي. دادعلا ةيلمعلا تلكشو ةانق اذه نيغت
نكمأ ن DFS تاونق مادختسا بنجت كنكمي، ةسرامم لصفأك. 144.

DFS ةانق فيرعت

1 ةوطخلا

ةقولعتملاو كب ةصاخلا ةيسيئرلا لوصولا ةطقن ىلا لوخدلا ليحستب مق
CBW. راي عم عم قفاوتلاب


Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password




2 ةوطخ لا

.لوصول طاقن > ةكلساللا تادادعإلا ىلإ لقتنا

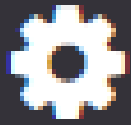

Wireless Settings 1

 WLANs



Access Points 2

3 ةوطخل

اهريرحت ديرت يتلا لوصولو ةطقن راجب صاصرلا ملقلا ةنوقيأ يلع رقنا

Access Points











Access Points

4

🔍 Search

Refresh

Action	Manage	Type	AP Role	Location
		Primary Capable	Root	default location
		Primary Capable	Root	default location
		Primary Capable	Root	default location
		Mesh Extender	Mesh	default location

ةعبات مللة قثب نمللة ذفانلا ف معن قوف رونا

Edit AP
×

Access Point Radio(s) is in enable state. Editing the AP configuration will disrupt the network momentarily. Do you want to continue.?

Yes

No

(زتره اچج 5) 2 ويدر بيوبتلا ةمالع ىلا لقتنا

CBW140-1(Active Primary AP)
×

General
Primary AP
Radio 1 (2.4 GHz)

Radio 2 (5GHz)

Mesh

DFS معدت يتلا تاونقلا ضرعل ةلدسنملا ةانقلا ةمئاق رونا

CBW140-1(Active Primary AP)

General Primary AP Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5GHz) Mesh

Status Enabled

Disabling radio may strand Mesh APs connectivity

5GHz
802.11a/n/ac

Channel	Automatic
Channel Width	44
Transmit Power (%)	48
Interference Detection	52 (DFS)
	56 (DFS)
	60 (DFS)
	64 (DFS)
	100 (DFS)
	104 (DFS)

Apply

Cancel

Note:

في مساتلة طساوب حضورم وه امك 52 - 144 DFS تاونقلا معدت، ةدحتلما تاياالولا يف ةانقلا مقرر اوجب ساوقا لخاد DFS.

رارقلا

في DFS معدت يتلا تاونقلا يلع فرعتلا ةيفيك فرعت نآلا. رمالا يف ام لك اذه CBW. ب ةصاخلا لوصولا ةطقن

ددرتلا تاونق عجار، يكلساللا ددرتلا تاونق لوح تامولعمللا نم ديزم يلع لوصحلل [Cisco Business Wireless](#) ةكبش يلع يكلساللا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ل ا مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا