

روضح ل او ة يروف ل ة لسارم ل ة حص نم ق قحت ل م ي لس ل ريغ ليغ شت ل فاق ي ا دع ب

تايوت حمل ل

[ةمدقم ل](#)

[ةيساس ال ا تابل طت ل](#)

[تابل طت ل](#)

[ةمدخت س م ل تانوك م ل](#)

[ي زخم ل ل ريغ شت ل فاق ي ا وه ام](#)

[ي ضر م ل ريغ ليغ شت ل فاق ي ا تودح دي ك ات](#)

[IM&P ماظن ة حص نم ق قحت ل](#)

[ب س ان م ل ريغ ليغ شت ل فاق ي ا ريذحت لي طعت](#)

ةمدقم ل

تاريذحت رابتخ ا دنع اهذي فن ت م تي يت ل ة حص ل نم ق قحت ل ة لمع دن ت س م ل اذه فص ي
Cisco IM and Presence (IM&P) ل ع ة راس ل ريغ ليغ شت ل فاق ي ا

ةيساس ال ا تابل طت ل

تابل طت ل

(IM&P) دجاوت ل او cisco im نم ة فرع م تن ا ي ق ل تي ن ا ي صوي cisco.

ةمدخت س م ل تانوك م ل

Cisco IM و Presence 14.0.1 SU2a ل ا دن ت س م ل اذه ي ف ة دراو ل تامول عمل ا دن ت ست

ة صاخ ة ي لمعم ة ئي ب ي ف ة دوجوم ل ة زه ج ال نم دن ت س م ل اذه ي ف ة دراو ل تامول عمل ا عاشن ا م ت
تن ا ك اذ ا . (ي ضر ا رت ف ا) حوس م م نيوك ت ب دن ت س م ل اذه ي ف ةمدخت س م ل ة زه ج ال ا عي م ج ت اد ب
رم ا ي ال لمحت حمل ا ري ث ات ل ل كم ه ف نم د ك ات ف ، ليغ شت ل دي ق ك ت ك ب ش

ي زخم ل ل ريغ شت ل فاق ي ا وه ام

ة داع ا و ا IM&P م داخ ليغ شت فاق ي ا م تي ام دنع ة راس ل ريغ ليغ شت ل فاق ي ا تاي لمع ث دحت
ي لي ام ك ل ذ ل م ش ي و . ة م و ع دم ريغ ة ق ي ر ط ب ه ليغ شت

- ا ب ره ك ل ل ع ا ط ق ن ا
- VMware ة ق ا ط ليغ شت فاق ي ا
- VMware نيي عت ة داع ا
- تباث ل VMware فاق ي ا

utils رمالا ذيفنت يف هليغشت ةداعإ و IM&P ليغشت فاقيا ةبسانملا ةقيرطالا لثمتت ةصاخلا (CLI) رمالا رطس ةهجاو نم ماظنلا ليغشت ةداعإ رما رادصا و system shutdown ةبوجألا ةقيرطالا ةلسارملا ب.

[رطس ةهجاو عجرم ليلد](#) ىلا عوجرلا ىجري، ةجرمدلا ةمظنألا رمالا لوح تامولعم ىلع لوصحلل Cisco [نم رمالا](#).

اذه ىلا عوجرلا ىجري، IM&P ةومجم ليغشت ةداعإ لوح تامولعم ىلع لوصحلل: ةظحالم [ويديفلا](#).

يضررما ريغ ليغشتلا فاقيا ثودح ديكات


لوؤسمب صاخلا بيولا عقوم ىلع ريذحت ةلسار ضرع متي، راس ريغ ليغشت فاقيا ثودح دنع Cisco IM و دجاوتلا ةرادا.



Cisco Unified CM IM and Presence Administration
System version: 14.0.1.12901-1
VMware Installation: 2 vCPU Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4850 v3 @ 2.20GHz, disk 1: 80Gbytes, disk 2: 80Gbytes, 4096Mbytes RAM, Partitions aligned
WARNING: Ungraceful shutdown detected - A rebuild or upgrade of this node may be required to ensure no negative impact (such as configuration or file system corruption). For instructions, see the installation guide and upgrade guide for this version.

IM&P ةرادا ريذحت

VMWare مكحت ةدحو و SSH ربع لوخدلا ليحستب تمق اذا اضيا ريذحتلا اذه ضرعي.

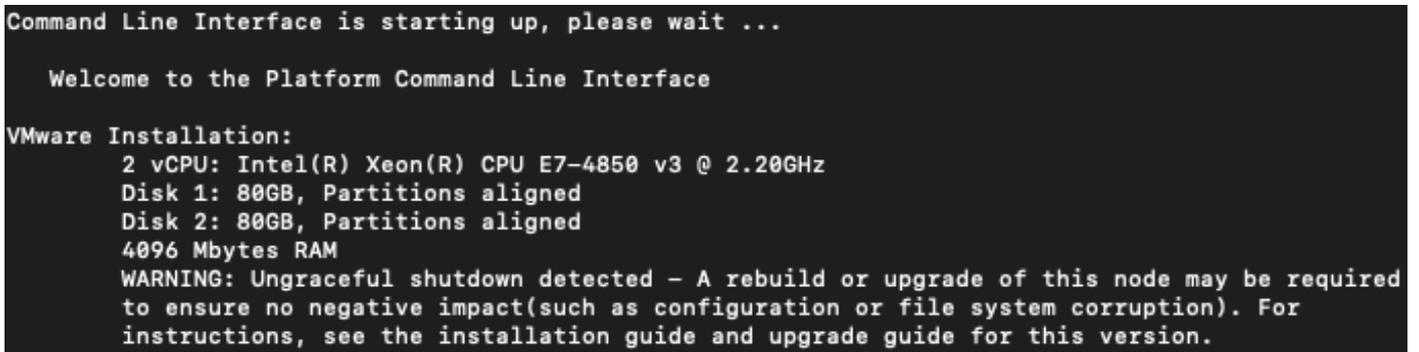

```
Command Line Interface is starting up, please wait ...  
  
Welcome to the Platform Command Line Interface  
  
VMware Installation:  
 2 vCPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4850 v3 @ 2.20GHz  
Disk 1: 80GB, Partitions aligned  
Disk 2: 80GB, Partitions aligned  
4096 Mbytes RAM  
WARNING: Ungraceful shutdown detected - A rebuild or upgrade of this node may be required to ensure no negative impact(such as configuration or file system corruption). For instructions, see the installation guide and upgrade guide for this version.
```

بسانملا ريغ CLI ليغشت فاقيا

(CLI) رمالا رطس ةهجاو ىلا لوخدلا ليحستب تمق، راس ريغ ليغشت فاقيا ثودح ديكاتل system-history.log تيبتت يذيفنتلا فلملا ضرع ةقيرطو IM&P ب ةصاخلا

وأعباتتم ليغشت فاقيا نودب عباتتلاب ديهمتلل نيثدح تيأ اذا. ماظنلا لچس جارخا عجار راس ريغ ليغشت فاقيا ثودح كلذ دنع ثدح ثدح ثدح ليغشت ةداعإ ثدح

admin:رطس ةقيرطو system-history.log تيبتت فلملا ضرع

14.0.1.12901-1 تيبتتلا حاجن: رذجال | 04/06/2023 13:04:36

14.0.1.12901-1 ليغشتلا فاقيا ادب: رذجال | 04/06/2023 13:42:21

04/07/2023 04:51:49 | رزجال | ديهمتلا ادب | 14.0.1.12901-1

— دي ج لكش ب ماطنلا ليغشت اداعل لاثم —

07/20/2023 10:22:48 | رزجال | ديغشت اداعل ليغشت ادب | 14.0.1.12901-1

07/20/2023 10:24:35 | رزجال | ديهمتلا ادب | 14.0.1.12901-1

07/20/2023 10:50:50 | رزجال | ديغشت اداعل ليغشت ادب | 14.0.1.12901-1

— يضررمل ريغ ليغشتلا فاقيل لاثم —

07/20/2023 10:52:43 | رزجال | ديهمتلا ادب | 14.0.1.12901-1

07/20/2023 11:06:50 | رزجال | ديهمتلا ادب | 14.0.1.12901-1

IM&P ماطن ةحص نم ققحتلا

ةروكذملا تاوطخلل ذيفنت كليلع ، رثؤملا مداخلل ةمالس ديحتل

 عاطقنا ةذفان اناثا تاوطخلل هذه اراجاب Cisco ي صوت :ةظحالم

- [ماظنل صحف اراجاو](#) ك ب صاخلا IM&P رادصلل اداعتسالاب صاخلا ISO لي زنتب ادبا .
[تافلرمل](#)

 ISO اراجاردا م تي software.cisco.com ليلع دادرتسالاب صاخلا ISO ليلع روثعلل نكمي :ةظحالم
ك ب صاخلا IM&P عم قفاوتملا CUCM رادصلل نمض دادرتسالاب صاخلا

- ل (CLI) رم اوألا رطس ةهجاو ليل لوخدلا ليحس تب مق ، تافلرمل ماطن نم ققحتلا درجم ب
نم ةيللا رمالا تاجرم عي مج نا نم ققحت . ةجر دمل رمالا ذيفنتب مقو ةلاعفل IM&P
لشفل تالاح واطخال
◦ utils service list
◦ imdb_replication ةلاح مدختست
◦ utils diagnose test رمالا
◦ show network cluster
◦ ةيفنل تانايبلا ضرع
◦ uTils ntp ةلاح
◦ مدختسمل ةلاح
- IM&P Publisher ب صاخلا (CLI) رمالا رطس ةهجاو ليل لوخدلا ليحس تب مق ، كلذ دعب
ءاطخال نم تانايبلا ادعاقل لثامتملا خس نللا حسم نم ققحت . ةجر دمل رمالا ذيفنتو
قباطتلا مدعو
◦ uTils ةف ةبابطلا ةلاح

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا