

Cisco TelePresence TRC 6 クイックリファレンスガイド CE9.13

連絡先リストから発信する


- 1 リモートコントロールの方向キーを使用して、緑色の[発信(Call)] ボタンに移動します。リモートコントロールのOKを押します。



- 2 特定のリスト([お気に入り(Favorites)], [ディレクトリ(Directory)], [発信履歴(Recents)])で通話相手を検索するには、目的の見出しに移動してOKを押します。下にスクロールして通話相手のエントリを探します。




- 3 目的のエントリでリモートのOKを押すと、緑色の[発信(Call)] ボタンが表示されます。もう一度OKを押すか、リモートコントロールの発信ボタンを押します。

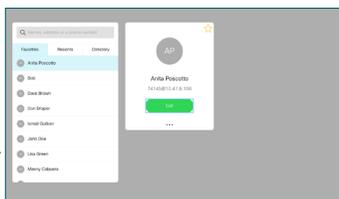


- 4 これで発信が行われます。

通話を終了するには、赤色の[終了(End)] ボタンに移動してOKを押すか、リモートの赤色のボタンを押します。

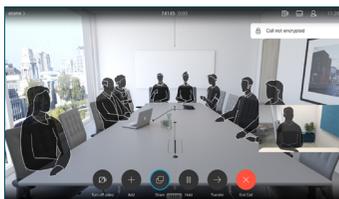


名前、電話番号、またはアドレスを使用して発信する


- 1 リモートコントロールの方向キーを使用して、緑色の[発信(Call)] ボタンに移動します。リモートコントロールのOKを押します。

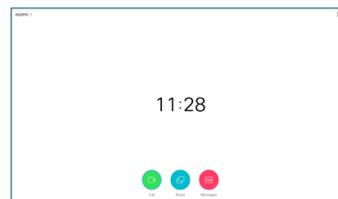

- 2 [検索またはダイヤル(Search or Dial)] フィールドに移動し、リモートコントロールのOKを押します。この操作を行うと、キーボードが表示されます。

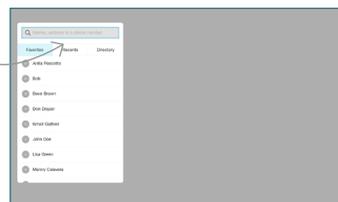


- 3 数字を入力する場合は、リモートコントロールのキーを使用します。仮想キーボードを使用するには、キーボードに移動して文字を選択します。OKを押して、文字を選択します。

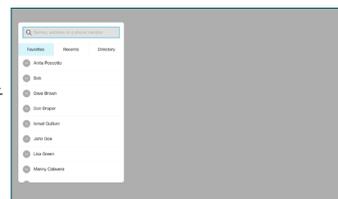


- 4 緑色の発信OKボタンを押して発信します。

左側に示すように通話を終了します。

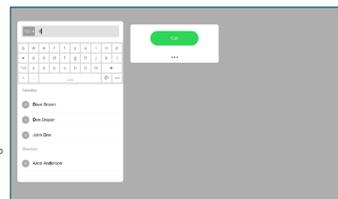


ビデオ会議を開始する


- 1 通話中に[追加(Add)]に移動し、リモコンのOKを押します。現在の通話が保留になります。

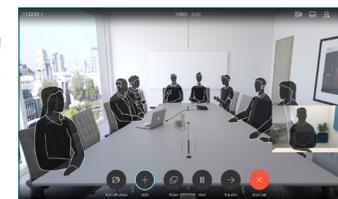

- 2 通常の方法で参加者を探すか名前を入力します。

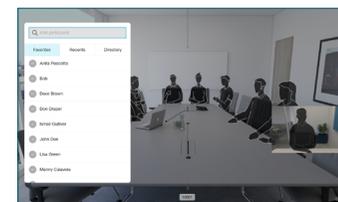

- 3 [追加(Add)] ボタンが表示されます。[追加(Add)]に移動してOKを押すか、リモートコントロールの発信ボタンを押します。

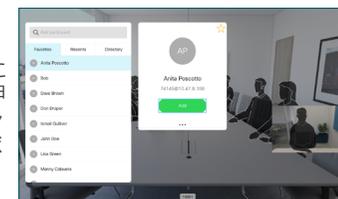

- 4 これで新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。

さらに人を追加するには、この手順を繰り返します。




Cisco TelePresence TRC6 クイックリファレンスガイド CE9.13

通話の転送と応答不可

- 1 左上隅のアイコンに移動してタップします。
- 2 OK を使用して、必要に応じて機能をアクティブ化/非アクティブ化します。戻るを使用して終了します。

上記のメニューへのアクセスは、ビデオサポートチームによって制限されている場合があります。

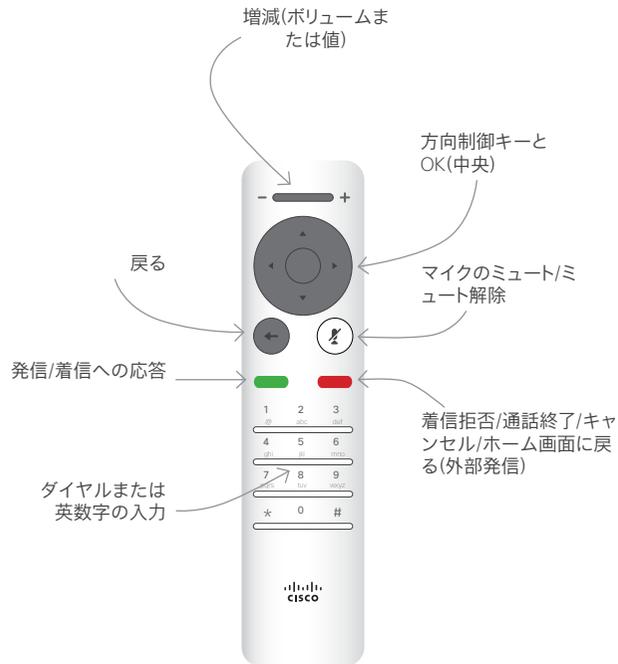

通話中にコンテンツを共有する

- 1 プレゼンテーションの送信元が接続され、オンになっていることを確認します。場合によっては、[共有(Share)] を選択し、リモコンの OK を押す必要があります。
- 2 [ローカルプレビュー(Local preview)] を選択すると、他の参加者と共有せずにコンテンツを確認できます。他の参加者と共有するには、[通話中に共有(Share in call)] を選択します。
- 3 共有画像のサイズは、[最小化(Minimize)]/[最大化(Maximize)] ボタンで操作します。必要に応じて、このフィールドを選択し、リモートコントロールの OK を押します。
- 4 コンテンツの共有をやめるには、[共有を中止(Stop sharing)] を選択し、リモートコントロールの OK を押します。

プロキシミティを使用して共有するには、使用しているコンピュータで [プロキシミティ(Proximity)] をアクティブにします。ペアリングすると、画面を共有するように提案されます。

対応中の通話を転送する

- 1 [転送(Transfer)] ボタンに移動し、リモートコントロールの OK を押します。この操作で、現在の通話が保留になります。
- 2 通常の方法で、発信先を探します。
- 3 緑色の [発信(Call)] ボタンに移動して OK を押すか、リモートコントロールの緑色の [通話(Call)] ボタンを押します。発信先の相手と話して、転送してよいかどうかを確認します。転送される側は、保留のままになっています。
- 4 [転送を完了(Complete Transfer)] に移動し、リモートコントロールの OK を押します。