

Configuración del acceso de función KVM al dominio UCSM desde UCS Central

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuración](#)

[1. Funciones de UCS Central](#)

[Paso 1.1 Creación del rol de administración de usuarios de UCS Central](#)

[Paso 1.2 Configuración del usuario local](#)

[2. Funciones de dominio de UCS](#)

[Paso 2.1 Crear un rol en dominio UCSM.](#)

[3. Validar el acceso KVM al dominio UCSM](#)

[Paso 3.1 Inicie KVM desde UCS Central](#)

[Autenticación LDAP](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo configurar roles en UCS Central y UCSM para permitir el acceso KVM a un dominio UCS que se inicia a través de UCS Central.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Unified Computing System (UCS)
- UCS Central

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- UCS-FI-6248UP, firmware 4.0(1c)
- UCS Central, Firmware 2.0(1p)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.


Configuración

1. Funciones de UCS Central

Paso 1.1 Creación del rol de administración de usuarios de UCS Central

- En UCS Central, vaya a **System Configuration Button** > **User Settings** y seleccione **Roles**.
- Cree una nueva función denominada 'ucs-kvm'
- Para el rol recién creado 'ucs-kvm' en la pestaña **Operaciones**, agregue el privilegio **KVM**


UCS Central Users Administration Manage

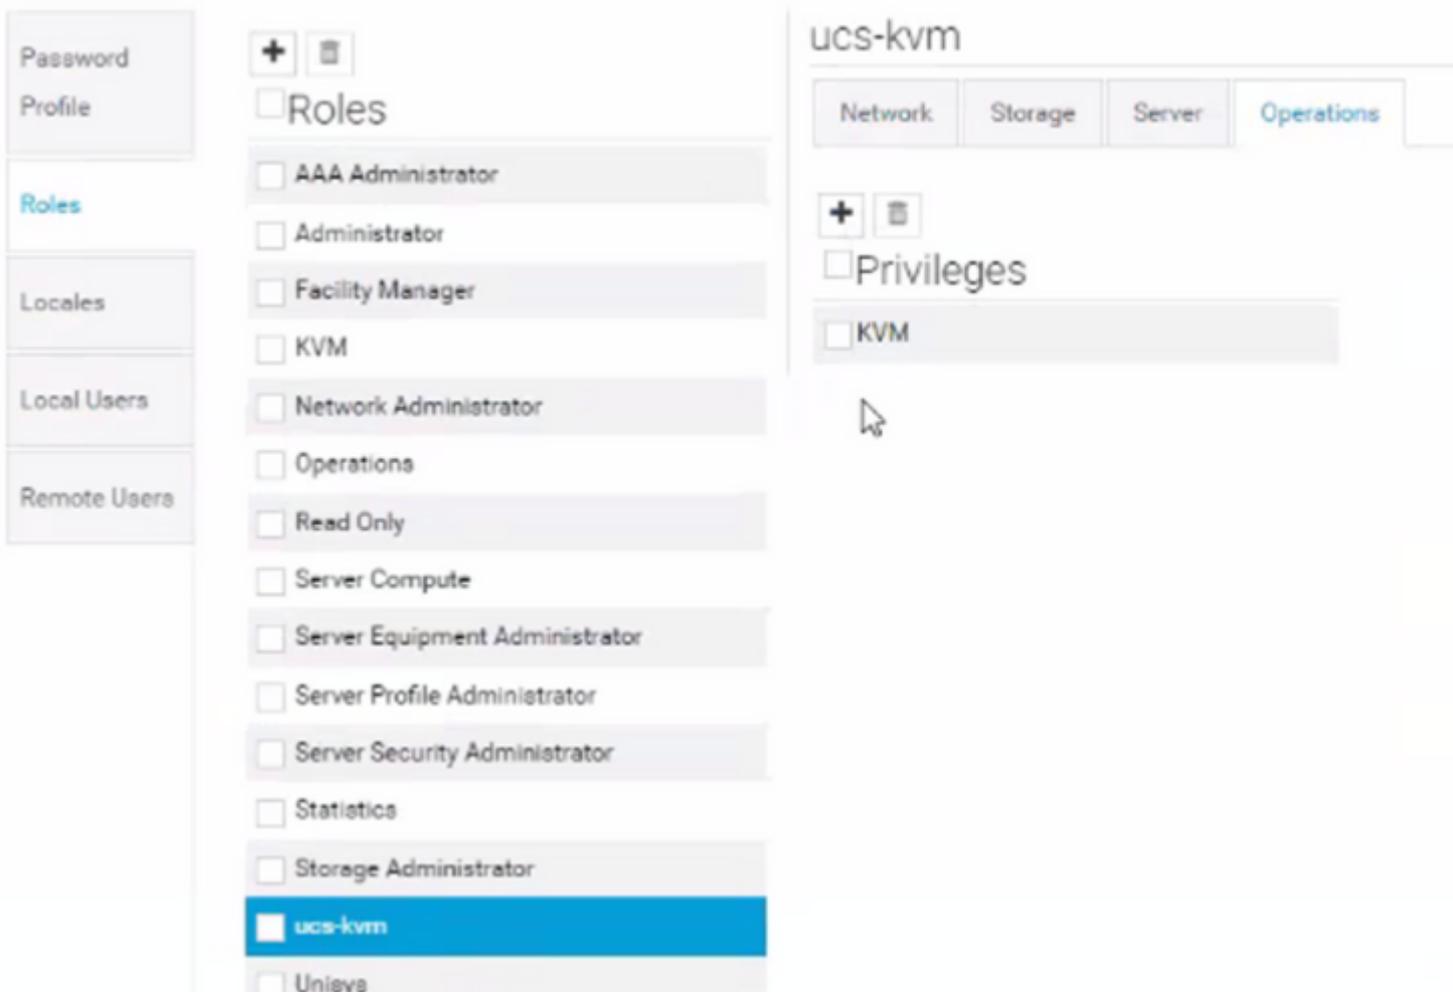

Configuración de funciones en UCS Central

Paso 1.2 Configuración del usuario local

- Navegue hasta **Botón de configuración del sistema > Configuración de usuario** y seleccione **Usuario local**.
- Seleccione el usuario correspondiente y, a continuación, en la ficha **Roles**, agregue los 3 roles siguientes para el usuario seleccionado:
 1. Administradores
 2. Sólo-Lectura
 3. ucs-kvm (misma función creada en el paso anterior)

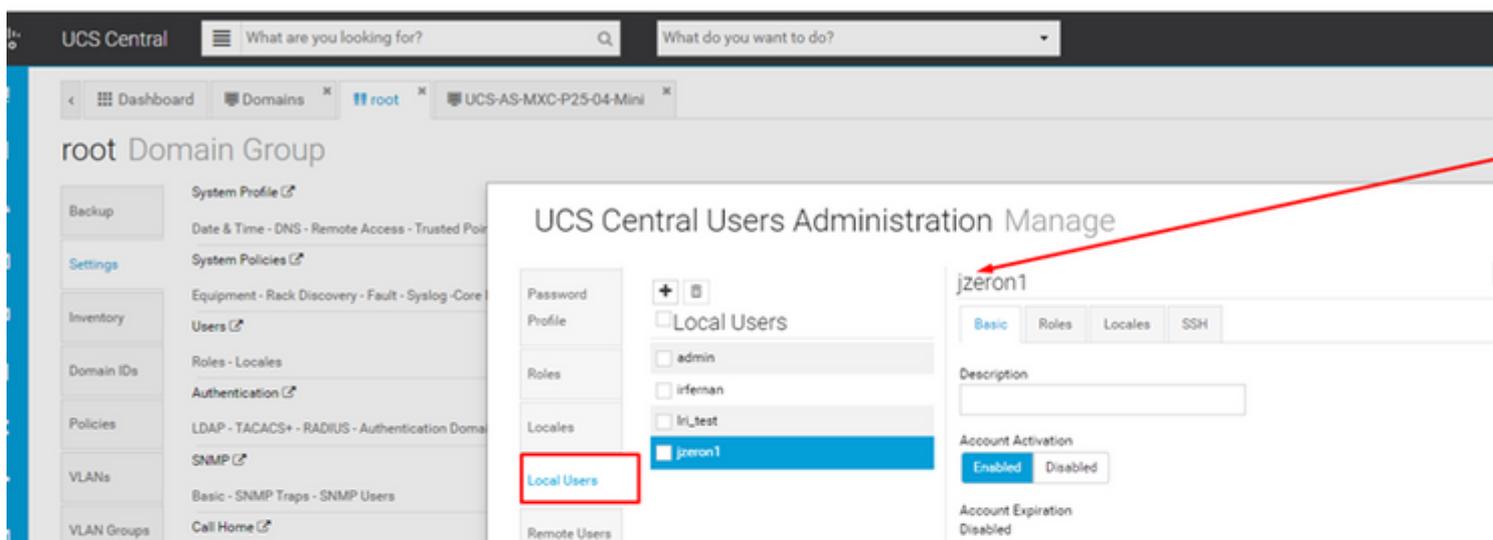

The screenshot displays the 'UCS Central Authentication Manage' configuration page. On the left, there are filter panels for 'Domain Group', 'Domains', 'Overall Status', 'Fault Level', 'Configuration Status', 'FW Status', and 'Host FW Version'. The main area shows the 'LDAP' configuration with tabs for 'Basic', 'Providers', 'Groups', and 'Group Maps'. Under 'Group Maps', a group map is configured with the provider group map DN 'CN=ucsbind,OU=CiscoUCS,DC=mxsevlab,DC=com' and the role 'ucs-kvm'. A table at the bottom lists servers and their associated roles.

Server	Role
UCS-TS-MXC-P25-64108 1/2	TestBrunoLab1
UCS-B200-M5	root
UCS-A root 10.31.123.128	4.2(2c)B.4.2(2d)B.4.1(0.6)B FW Ready

Asignación de funciones para el grupo LDAP en UCS Central

Información Relacionada

- [Usuarios y funciones en UCS Central](#)
- [Asistencia técnica y descargas de Cisco](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).