

Activar una línea en el adaptador telefónico de la serie SPA100

Objetivo

Cuando la línea está activada, los servicios de voz se pueden establecer a través de las líneas de los puertos telefónicos respectivos. En este artículo se explica cómo habilitar diferentes líneas en el adaptador telefónico analógico serie SPA100 para que dos usuarios puedan comunicarse directamente (por ejemplo, General Manager a Account Manager).

Dispositivo aplicable


- SPA112
- SPA122

Versión del software

- 1.1.0

Activar línea

Paso 1. Inicie sesión en Phone Adapter Configuration Utility y elija **Voice > Line1** o **Line2**. Se abre la página *Línea 1*:

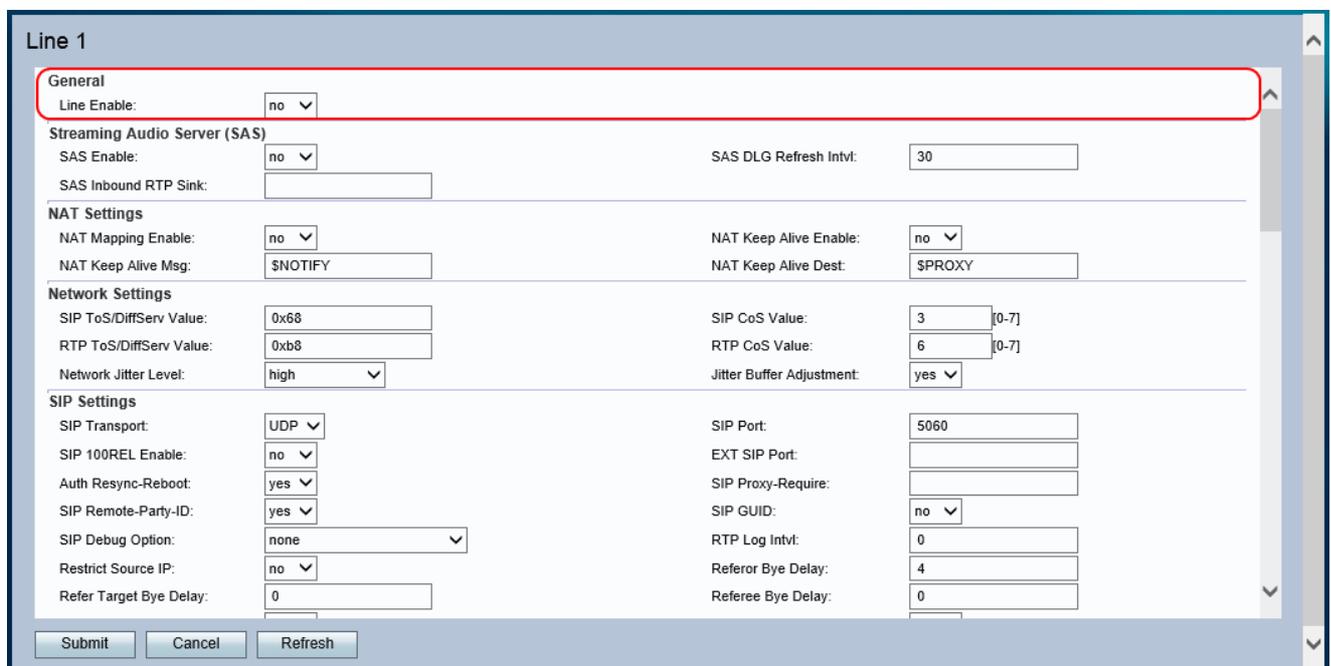

The screenshot shows the configuration page for Line 1. The 'Line Enable' dropdown is highlighted with a red box and set to 'no'. Other settings include Streaming Audio Server (SAS), NAT Settings, Network Settings, and SIP Settings.

Section	Parameter	Value
General	Line Enable	no
	SAS Enable	no
Streaming Audio Server (SAS)	SAS Inbound RTP Sink	
	SAS DLG Refresh Intvl	30
NAT Settings	NAT Mapping Enable	no
	NAT Keep Alive Msg	\$NOTIFY
	NAT Keep Alive Enable	no
	NAT Keep Alive Dest	\$PROXY
Network Settings	SIP ToS/DiffServ Value	0x68
	RTP ToS/DiffServ Value	0xb8
	Network Jitter Level	high
	SIP CoS Value	3 [0-7]
SIP Settings	RTP CoS Value	6 [0-7]
	Jitter Buffer Adjustment	yes
	SIP Transport	UDP
	SIP Port	5060
	SIP 100REL Enable	no
	EXT SIP Port	
	Auth Resync-Reboot	yes
	SIP Proxy-Require	
	SIP Remote-Party-ID	yes
	SIP GUID	no
SIP Debug Option	none	
RTP Log Intvl	0	
Restrict Source IP	no	
Referor Bye Delay	4	
Refer Target Bye Delay	0	
Referee Bye Delay	0	

Nota: Las configuraciones para habilitar la línea 1 son aplicables a la línea 2.

The image shows a web form titled "Line 1". It has a "General" section with a "Line Enable:" label and a dropdown menu currently showing "yes". A red circle highlights the dropdown menu. Below the form are three buttons: "Submit", "Cancel", and "Refresh".

Paso 2. Elija **yes** en la lista desplegable Line Enable (Activar línea). Esto habilita la línea y todas las demás configuraciones se pueden realizar en esta línea.

Paso 3. Haga clic en **Enviar** para guardar los parámetros.