

QLogic QLE8262 CNA - L'hôte ne se connecte pas au fabric

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[L'hôte ne se connecte pas au fabric et Ethalyzer n'affiche aucune REQUÊTE VLAN de l'hôte Solution](#)

[Carte QLOGIC non configurée pour FCoE](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer une carte réseau convergé QLE8262 (CNA) pour Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- FCoE
- Station de travail et accès console à la station de travail

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

L'hôte ne se connecte pas au fabric et Ethalyzer n'affiche aucune REQUÊTE VLAN de l'hôte

Exemple de flux correct :

```
2013-12-05 13:23:57.876499 00:00:c9:e6:88:2f -> 00:2a:6a:5e:7c:87 FIP Keep-Alive
2013-12-05 13:23:57.956581 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP VLAN Request
2013-12-05 13:23:57.957731 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP VLAN Response
2013-12-05 13:23:57.957792 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP Solicitation
```


Note: La ligne en gras ici est absente de l'hôte, de sorte que la réponse VLAN du commutateur ne se produit pas non plus.

Solution

Carte QLOGIC non configurée pour FCoE

Le QLogic QLE8262 est un CNA qui a des fonctions distinctes pour la prise en charge Ethernet et FCoE. Afin d'activer la prise en charge de FCoE, entrez l'utilitaire de configuration du BIOS.

Appuyez sur **CTRL+Q** pendant l'autotest à la mise sous tension (POST) du serveur hôte et l'écran s'affiche comme illustré dans l'image.

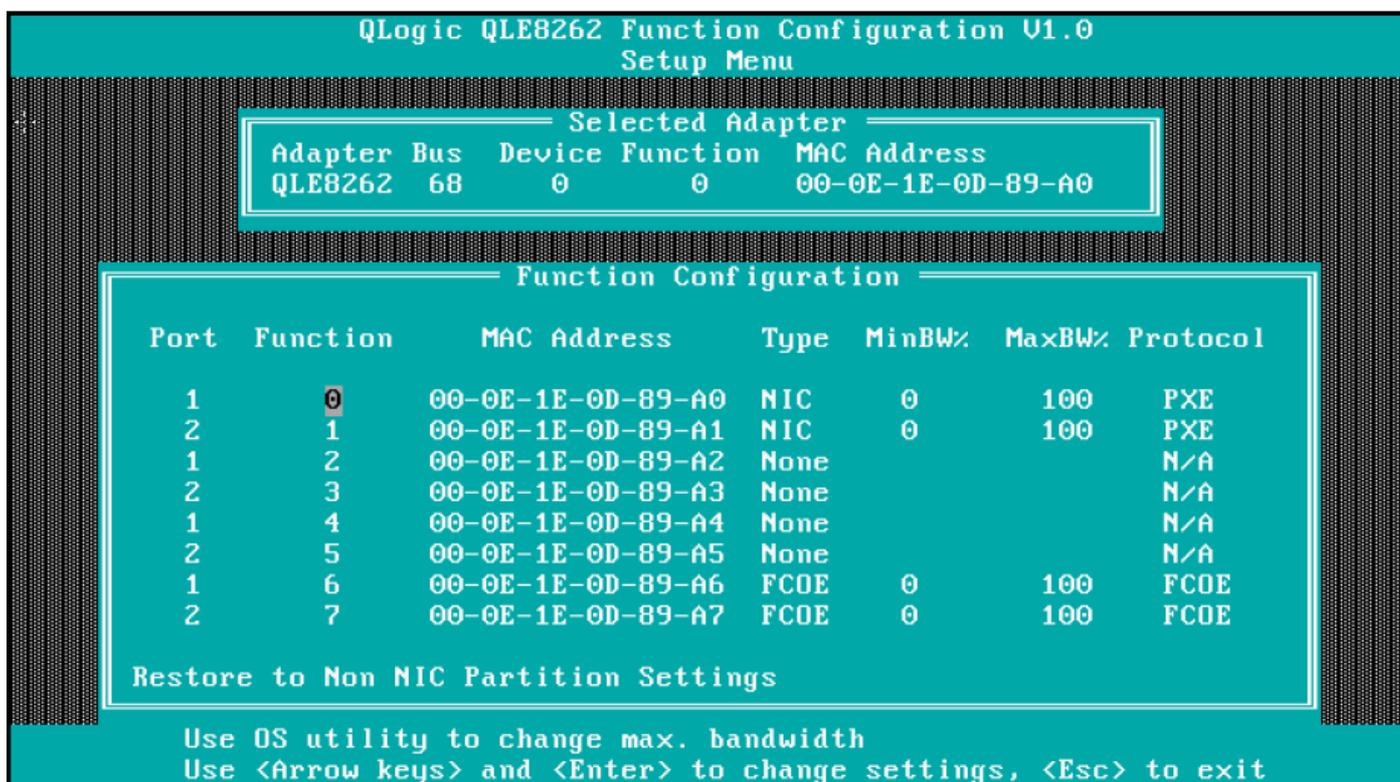

Note: Assurez-vous que le **type FCOE** est configuré comme indiqué dans cet exemple.

Si FCoE n'est pas configuré, il apparaît comme **Aucun** sous la colonne **Type**, comme indiqué dans cet exemple.

Pour passer à ce champ, utilisez les touches fléchées, puis cliquez sur **Entrée** afin de changer cette valeur de **Aucun** à **FCoE**.