

Stato del sistema sull'adattatore per telefono analogico SPA800

Obiettivo

Nell'area delle informazioni sullo stato del sistema vengono visualizzate informazioni sul dispositivo, ad esempio l'ora di sistema, l'indirizzo IP e la quantità di pacchetti inviati e ricevuti. In questo documento viene illustrato lo stato del sistema dell'adattatore per telefono analogico SPA800.

Dispositivi interessati


·SPA8000

Versione del software

•6.1.12

Stato del sistema

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Rete > Stato**. Viene visualizzata la pagina *Stato*:

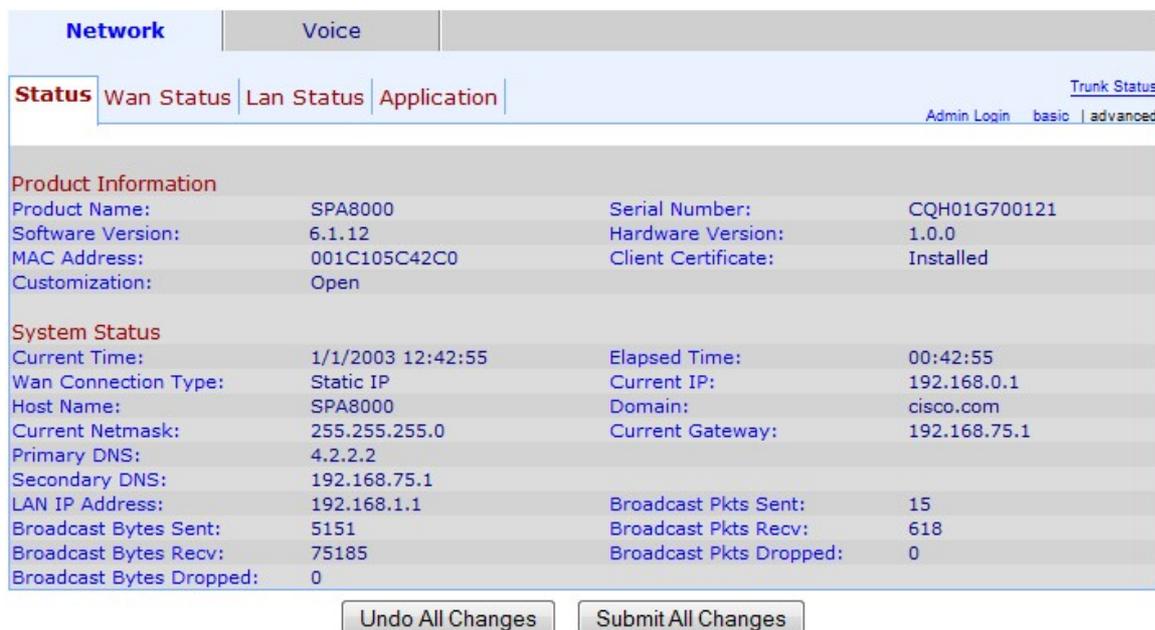

The screenshot shows the 'Network' configuration page for a SPA8000 device. The 'Status' tab is selected, displaying 'Product Information' and 'System Status' sections. At the bottom, there are 'Undo All Changes' and 'Submit All Changes' buttons.

Network		Voice	
Status Wan Status Lan Status Application Trunk Status			
Admin Login basic advanced			
Product Information			
Product Name:	SPA8000	Serial Number:	CQH01G700121
Software Version:	6.1.12	Hardware Version:	1.0.0
MAC Address:	001C105C42C0	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open		
System Status			
Current Time:	1/1/2003 12:42:55	Elapsed Time:	00:42:55
Wan Connection Type:	Static IP	Current IP:	192.168.0.1
Host Name:	SPA8000	Domain:	cisco.com
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.75.1
Primary DNS:	4.2.2.2		
Secondary DNS:	192.168.75.1		
LAN IP Address:	192.168.1.1	Broadcast Pkts Sent:	15
Broadcast Bytes Sent:	5151	Broadcast Pkts Recv:	618
Broadcast Bytes Recv:	75185	Broadcast Pkts Dropped:	0
Broadcast Bytes Dropped:	0		
<input type="button" value="Undo All Changes"/>		<input type="button" value="Submit All Changes"/>	

Nell'area Stato del sistema vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- Ora corrente - La data e l'ora correnti (nel formato 24 ore) sono visualizzate nel campo Ora corrente.
- Tempo trascorso - Visualizza il tempo trascorso dall'ultimo riavvio.
- Tipo di connessione WAN: visualizza il tipo di connessione WAN nel campo Tipo di connessione WAN. I valori possibili sono IP statico e DHCP.

- Current IP - Visualizza l'indirizzo IP corrente assegnato alla scheda telefonica nel campo Current IP (IP corrente).
- Host Name: visualizza il nome host del dispositivo. Questo nome viene utilizzato quando la connessione WAN è DHCP.
- Dominio: visualizza il nome del dominio di rete del dispositivo nel campo Dominio.
- Maschera di rete corrente — visualizza la maschera di rete corrente assegnata al dispositivo.
- Current Gateway: visualizza l'indirizzo del gateway del dispositivo nel campo Current Gateway. Un gateway viene utilizzato per trasmettere i pacchetti fuori dalla rete locale.
- DNS primario: visualizza l'indirizzo del server DNS primario assegnato al dispositivo nel campo DNS primario.
- DNS secondario: visualizza l'indirizzo del server DNS secondario assegnato al dispositivo.
- Indirizzo IP LAN: visualizza l'indirizzo IP LAN del dispositivo.
- Pacchetti broadcast inviati: visualizza il numero totale di pacchetti broadcast inviati da questo dispositivo.
- Byte broadcast inviati: visualizza il numero totale di byte broadcast inviati dal dispositivo.
- Broadcast Pkts Recv: visualizza il numero totale di pacchetti broadcast ricevuti da questo dispositivo.
- Broadcast Bytes Recv: visualizza il numero totale di pacchetti broadcast ricevuti ed elaborati da questo dispositivo.
- Pacchetti broadcast non elaborati: visualizza il numero totale di byte broadcast ricevuti ma non elaborati dal dispositivo.
- Byte broadcast non elaborati: visualizza il numero totale di byte broadcast ricevuti ma non elaborati.