

# Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機での機能キー同期の有効化

## 目的

Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機の機能キー同期機能は、着信拒否(DND)やコール転送などのサービスを使用中にコールマネージャと同期します。機能キー同期は、コール転送およびDND機能が有効な場合にも有効になります。

この記事では、Cisco IP Phone 7800または8800シリーズマルチプラットフォーム電話機で機能キー同期を有効にする方法を説明します。

## 該当するデバイス

- 7800 シリーズ
- 8800 シリーズ

## [Software Version]


- 10.4

## 発信者IDブロックの有効化

ステップ1:IP PhoneのWebベースのユーティリティにログインし、[Admin Login] > [Advanced]を選択します。



ステップ2:[Voice] > [Ext 1]を選択します。

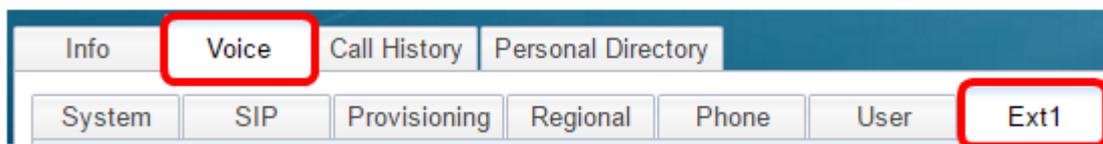

ステップ3:[Call Feature Settings]で、[Feature Key Sync 1]ドロップダウンメニューから[Yes]を選択します。

Call Feature Settings	
Message Waiting 1:	No ▾
Conference Bridge URL 1:	<input type="text"/>
Voice Mail Subscribe Interval 1:	86400
Feature Key Sync 1:	No ▾
	Yes
Supplementary Services	
DND Setting Line 1:	No ▾

ステップ4:[Submit All Changes]をクリックします。



これで、電話機で機能キー同期が正常に有効になったはずです。