

무선 컴퓨터를 Cisco Small Business VoIP 라우터에 연결

목차

[소개](#)

[XP의 Wireless Zero Configuration 유틸리티를 사용하여 무선 네트워크에 어떻게 연결합니까?](#)

[관련 정보](#)

[소개](#)

이 문서는 Cisco Small Business 제품의 설정, 문제 해결 및 유지 보수를 지원하기 위한 시리즈 중 하나입니다.

[Q. XP의 Wireless Zero Configuration 유틸리티를 사용하여 무선 네트워크에 연결하려면 어떻게 해야 합니까?A.](#)

이 문서에서는 무선 어댑터가 컴퓨터에 이미 제대로 설치되었거나 활성화되어 있다고 가정합니다.

무선 어댑터를 Linksys 무선 라우터에 연결하기 전에 SSID, 무선 보안 및/또는 네트워크 키를 확인하십시오. 무선 설정을 모르는 경우 [여기](#)를 클릭하십시오. 무선 네트워크에 연결하려면 다음 단계를 완료하십시오.


참고: 이 단계는 Windows XP 서비스 팩 2에 대한 것입니다.

XP의 Wireless Zero Configuration을 사용하여 무선 네트워크에 연결

XP의 Wireless Zero Configuration을 사용하여 무선 네트워크에 연결하려면 다음 단계를 수행하십시오.


1단계:

화면 오른쪽 하단에 있는 무선 네트워크 연결 아이콘  을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 사용할 가능한 무선 네트워크 보기를 선택합니다.

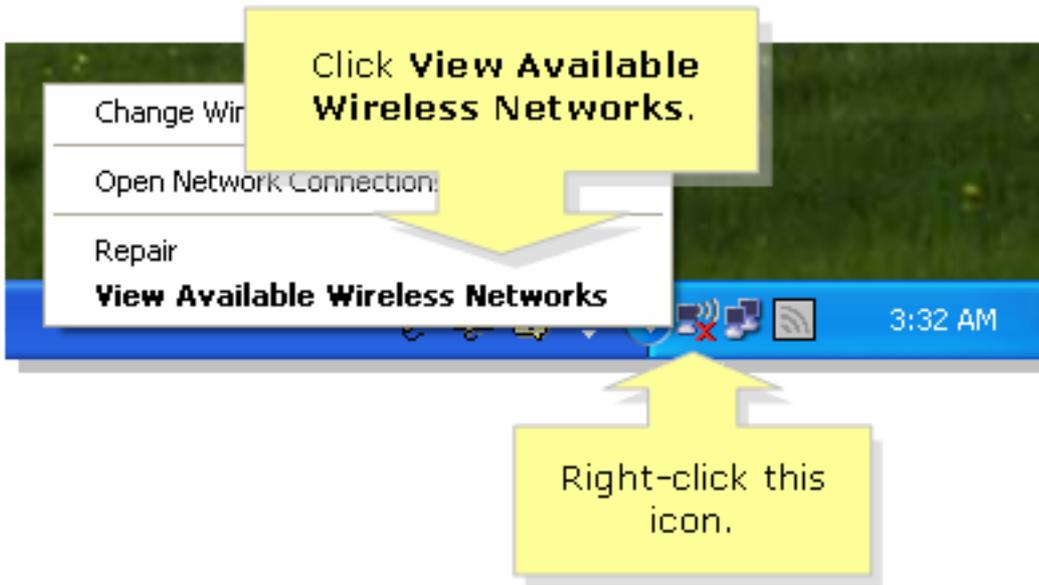

2단계:

무선 네트워크의 이름 또는 **SSID**를 선택하고 **연결**을 클릭합니다.

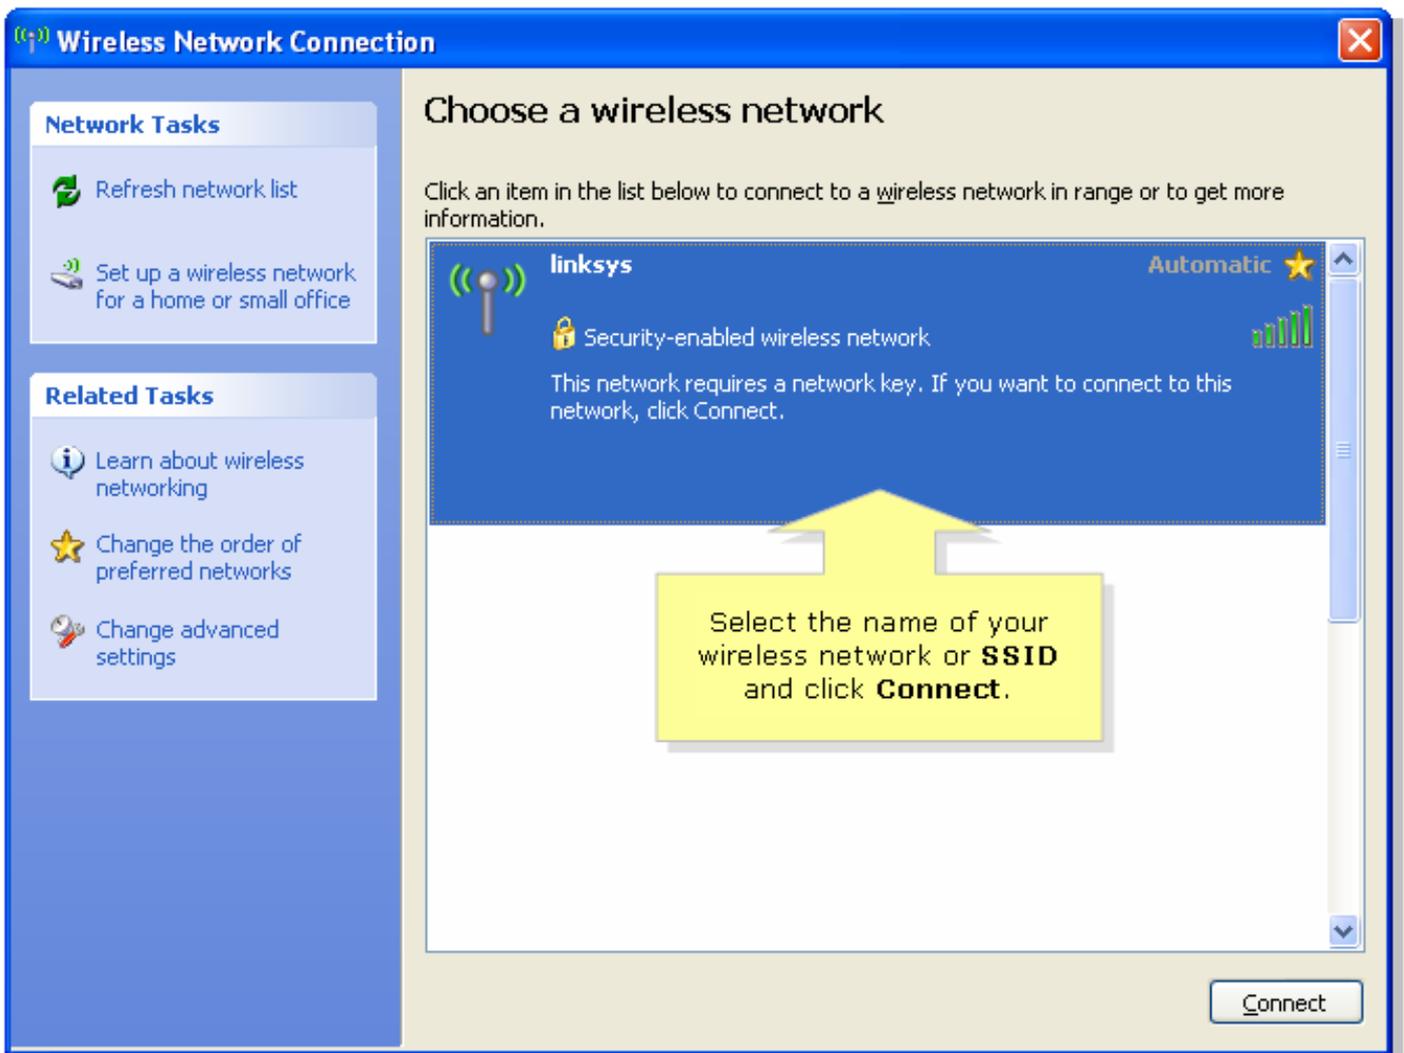

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)