

Configurar contas de usuário nos roteadores RV130 e RV130W

Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar o administrador e os usuários convidados nos roteadores RV130 e RV130W.

Os Roteadores RV130 e RV130W fornecem contas de usuário para visualizar e administrar configurações. Os usuários podem ser de diferentes grupos ou grupos lógicos de Redes Virtuais Privadas (VPNs - Virtual Private Networks) SSL que compartilham o domínio de autenticação, as regras de acesso a serviços e a Rede Local (LAN - Local Area Network) e as configurações de tempo limite ocioso. O gerenciamento de usuários define que tipo de usuários podem utilizar um determinado tipo de instalação e como isso pode ser feito.

Dispositivos aplicáveis

- RV130
- RV130W


Versão de software

- 1.0.3.22

Configurar contas de usuário


Ativação da conta

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha **Administration > Users**.

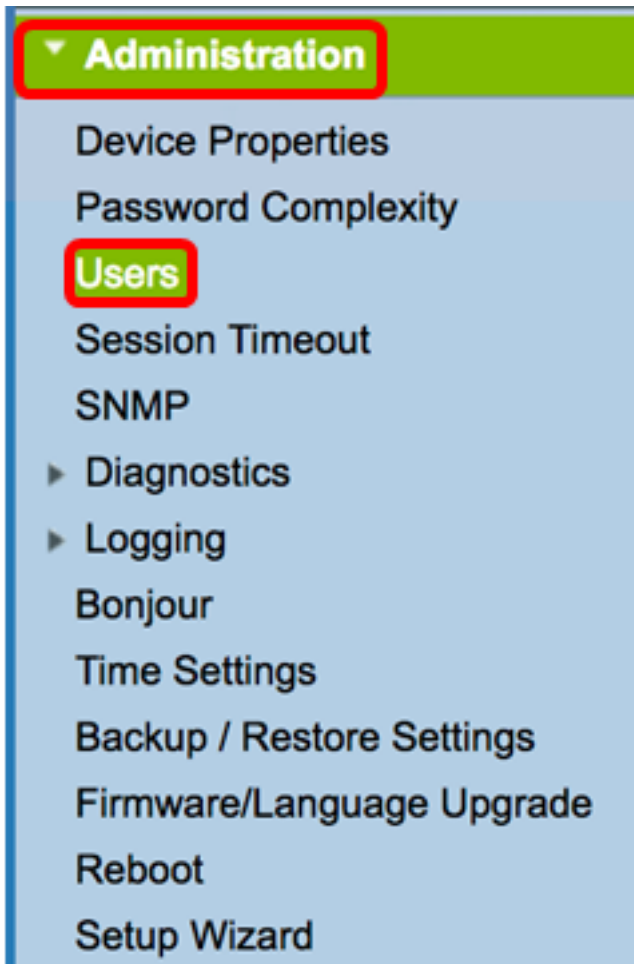

Etapa 2. (Opcional) Na área de Ativação da conta, marque a caixa de seleção **Active** Guest Account para habilitar o acesso somente leitura ao roteador.

Note: A conta do administrador é ativada por padrão e não pode ser desmarcada. Os privilégios da conta de Administrador são para ler e gravar configurações e definições.

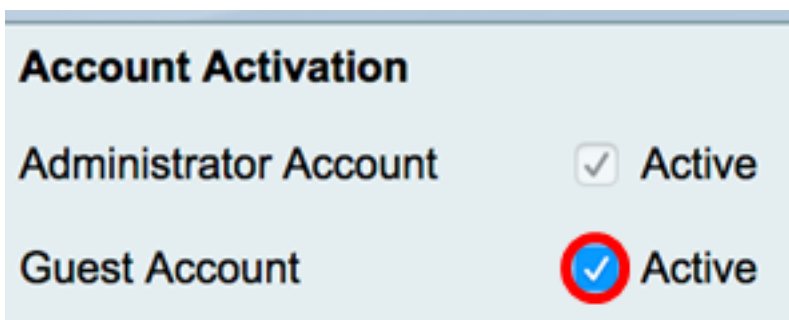

Configurações da conta do administrador

Etapa 1. Marque a caixa de seleção **Edit Administrator Settings** para ativar os campos para configuração.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Etapa 2. No campo *Novo Nome de Usuário*, informe um novo nome de usuário para o usuário de privilégio administrativo. O padrão é cisco.

Note: Para este exemplo, é usado o Cisco.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Etapa 3. No campo *Antiga Senha*, informe a senha antiga associada à conta de privilégio de administrador.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Cisco

Old Password:

.....

New Password:

Retype New Password:

Etapa 4. No campo *Nova senha*, digite uma nova senha para a conta. Um medidor de força de senha será exibido no lado direito do campo e determinará a força da senha com base no comprimento e nos caracteres usados.

Administrator Account Settings

Edit Administrator Settings

New Username:

Cisco

Old Password:

.....

New Password:

.....



Weak

Retype New Password:


Etapa 5. No campo *Redigitar nova senha*, digite novamente a senha inserida.

Administrator Account Settings


Edit Administrator Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Weak

Retype New Password:

Etapa 6. Clique em .

Agora você deve ter configurado com êxito as Configurações da conta do administrador.

Configurações de convidado

Etapa 1. Marque a caixa de seleção **Edit Guest Settings** para ativar os campos para configuração.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Etapa 2. No campo *Novo Nome de Usuário*, informe um novo nome de usuário para o usuário com privilégio de convidado. O padrão é convidado.

Note: Para este exemplo, Disco é usado.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:

Etapa 3. No campo *Antiga Senha*, informe a senha antiga associada à conta de privilégio de convidado.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:

Retype New Password:


Etapa 4. No campo *Nova senha*, digite uma nova senha para a conta. Um medidor de força de senha será exibido no lado direito do campo e determinará a força da senha com base no comprimento e nos caracteres usados.

Guest Settings

Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Strong

Retype New Password:


Etapa 5. No campo *Redigitar nova senha*, digite novamente a senha inserida.

Guest Settings


Edit Guest Settings

New Username:

Old Password:

New Password:  Strong

Retype New Password:


Etapa 6. Clique em .

Agora você deve ter configurado com êxito as Configurações da Conta de Convidado.


Importar usuários locais

Etapa 1. Na área Import User Name & Password , clique em **Browse...** e escolha o arquivo apropriado. Deve ser um arquivo CSV (valores separados por vírgula). Para fazer o download do modelo, vá para a [Etapa 2](#).

Note: Para este exemplo, User_Import_Template (2).csv é usado.

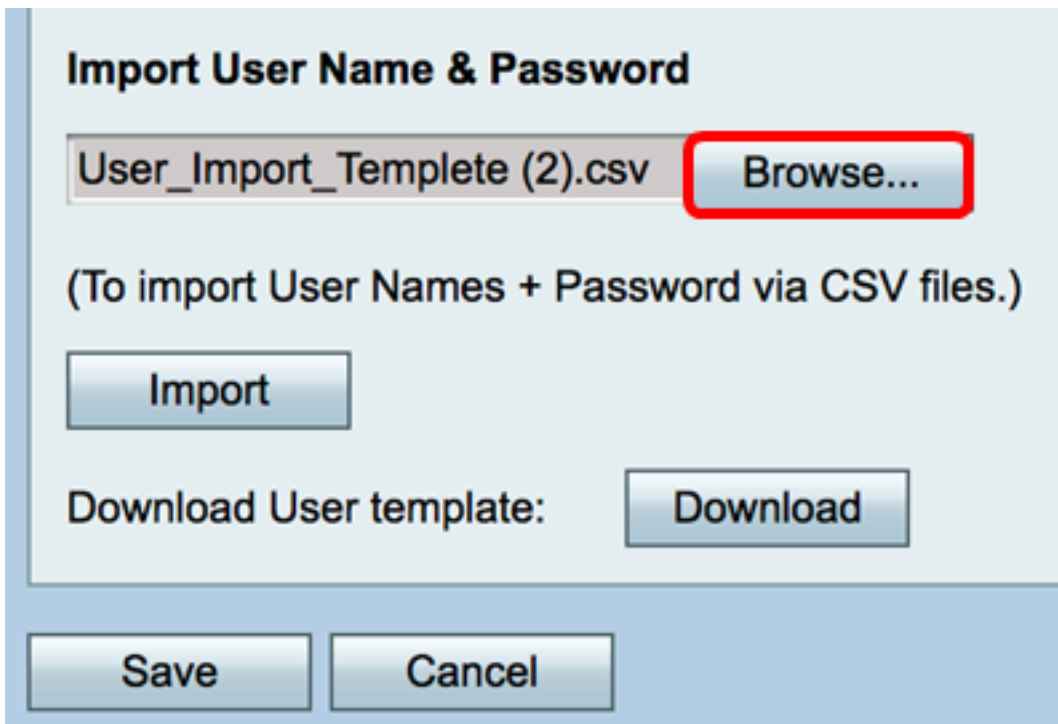

[Etapa 2.](#) (Opcional) Para fazer download do modelo, clique em **Download**.

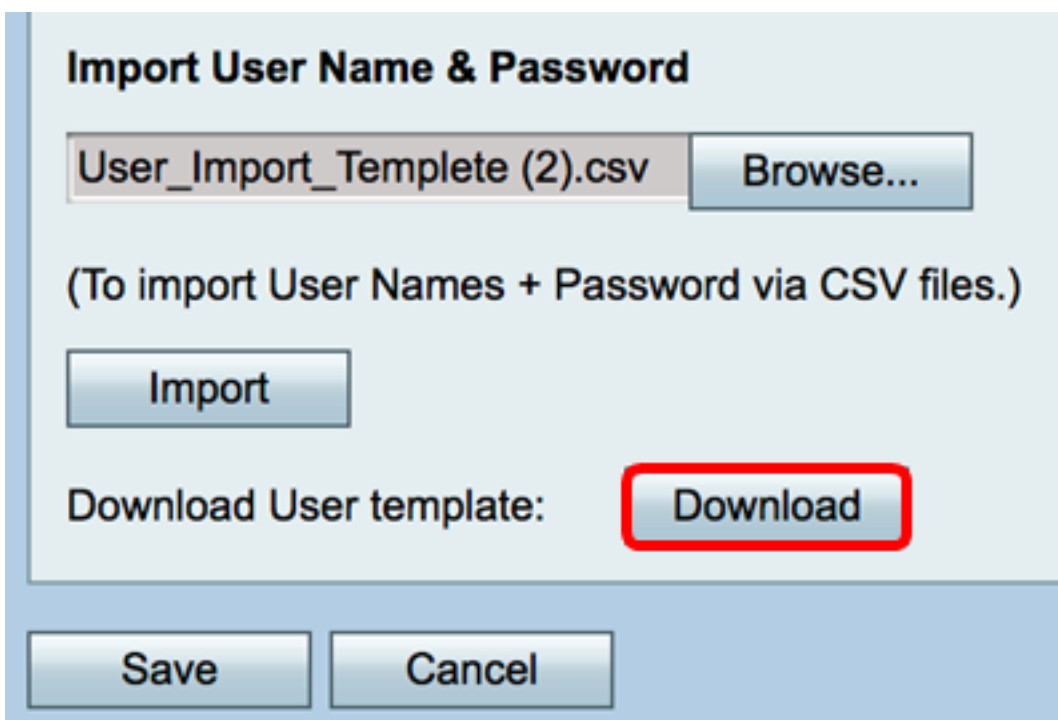

Etapa 3. Clique em **Importar**.


Import User Name & Password

User_Import_Template (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

Uma mensagem será exibida na parte superior da página informando que as definições de configuração foram salvas com êxito.

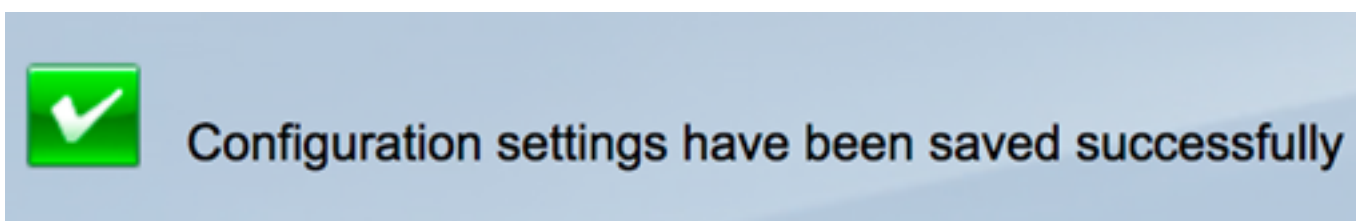

Etapa 4. Clique em **Save (Salvar)** para salvar as configurações.

Import User Name & Password

User_Import_Template (2).csv

(To import User Names + Password via CSV files.)

Download User template:

Agora você deve ter importado com êxito uma lista de usuários locais no RV130 ou RV130W.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

[Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.