

在ISE中配置NTP身份验证

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[网络图](#)

[配置](#)

[开始使用前](#)

[GUI步骤](#)

[CLI步骤](#)

[路由器上的配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[参考缺陷](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍如何在思科身份服务引擎(ISE)上配置NTP身份验证并解决NTP身份验证问题。

先决条件

要求

建议您了解以下主题：

- Cisco ISE CLI配置
- 网络时间协议(NTP)基础知识

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- ISE 2.7独立节点
- CISCO2911/K9 15.2(1)T2版

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

网络图



配置

开始使用前

您必须分配超级管理员或系统管理员角色才能访问ISE。

确保NTP端口在ISE和NTP服务器之间的传输路径中未被阻止。


假设您已在ISE上配置了NTP服务器。如果要更改NTP服务器，请导航到管理>System >设置 >System时间。对于短视频，您可以查看[ISE NTP配置](#)

 注意：如果是分布式部署，请为所有节点选择同一网络时间协议(NTP)服务器。为避免节点之间的时区问题，必须在安装每个节点时提供相同的NTP服务器名称。这可确保来自部署中各个节点的报告和日志始终与时间戳同步。

 注意：不能从GUI更改时区。您可以通过需要为该特定节点重新启动ISE服务的CLI执行此操作。当初始设置向导提示您输入时区时，建议您在安装时使用首选时区（默认UTC）。有关启用

CLI clock timezone命令的信息，请参阅思科漏洞ID [CSCvo49755](#)

。

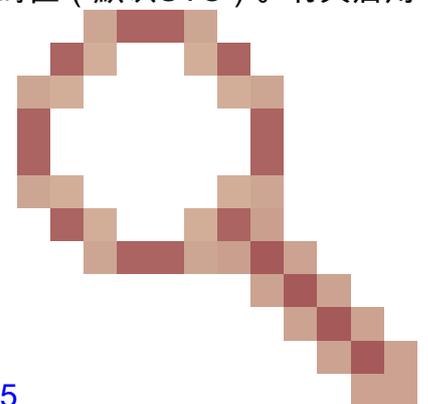


如果您在部署中有主要和辅助Cisco ISE节点，您必须登录每个节点的用户界面并配置系统时间和网络时间协议(NTP)服务器设置。


您可以从GUI或CLI在ISE中配置NTP身份验证。

GUI步骤

步骤1:导航到管理>系统>设置>系统时间，点击NTP身份验证密钥，如下图所示。

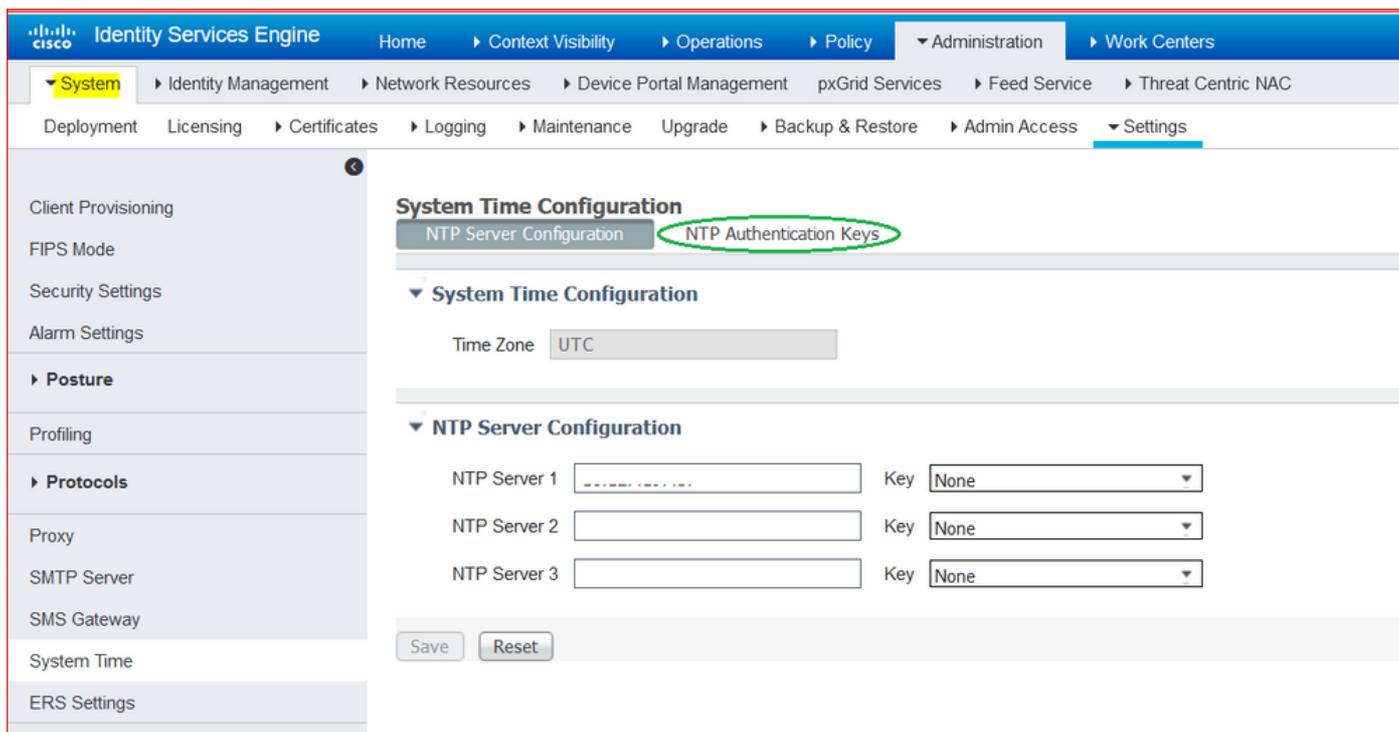


第二步：您可以在此处添加一个或多个身份验证密钥。点击添加，然后您将看到弹出窗口。此处，Key ID字段支持1到65535之间的数值，Key Value字段支持最多15个字母数字字符。Key Value是实际的NTP密钥，用于将ISE作为NTP服务器的客户端进行身份验证。此外，密钥ID必须与NTP服务器上配置的密钥ID匹配。从HMAC下拉列表中选择所需的散列消息身份验证代码(HMAC)值。

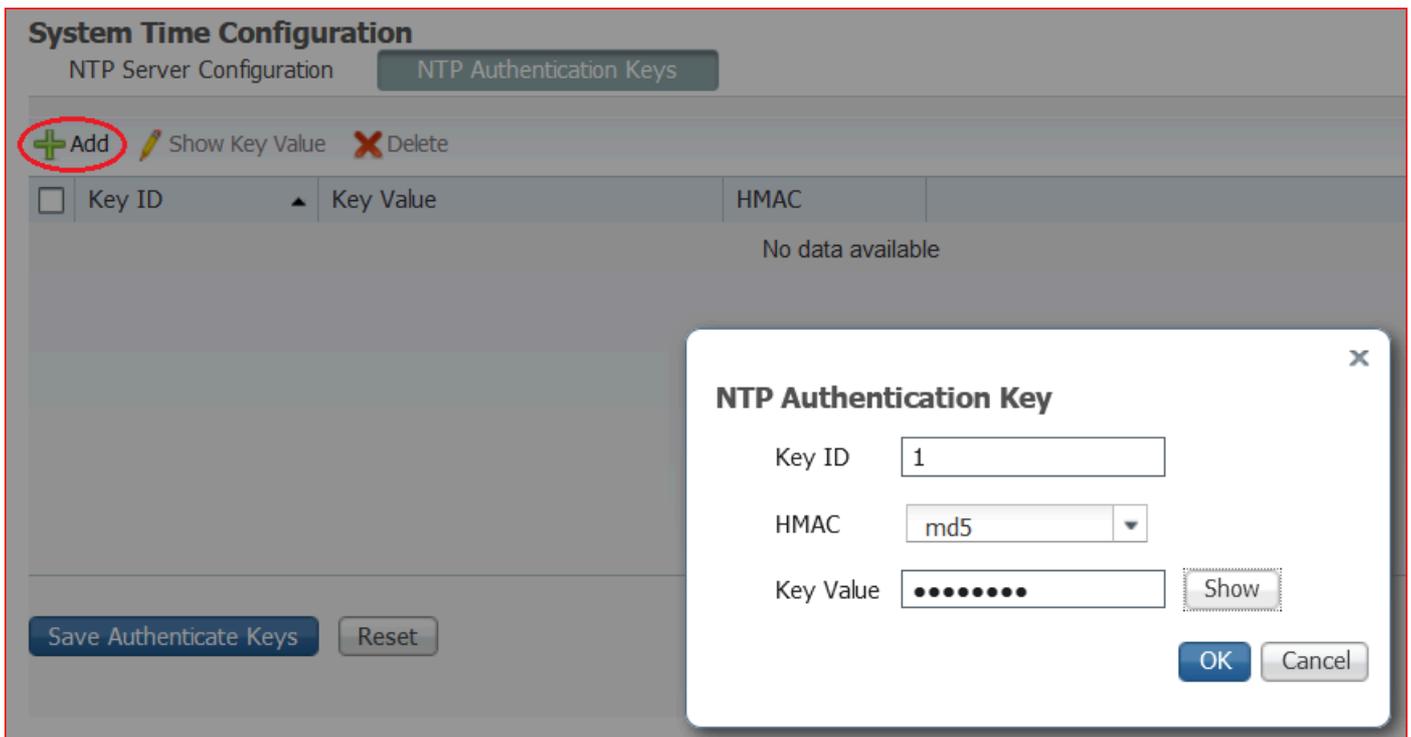

第三步：单击OK，然后单击Save Authentication Keys。您将返回NTP服务器配置选项卡。

第四步：现在，在key下拉列表中，您可以看到在步骤3中配置的密钥ID。如果配置了多个密钥ID，请点击相应的密钥ID。然后单击Save。

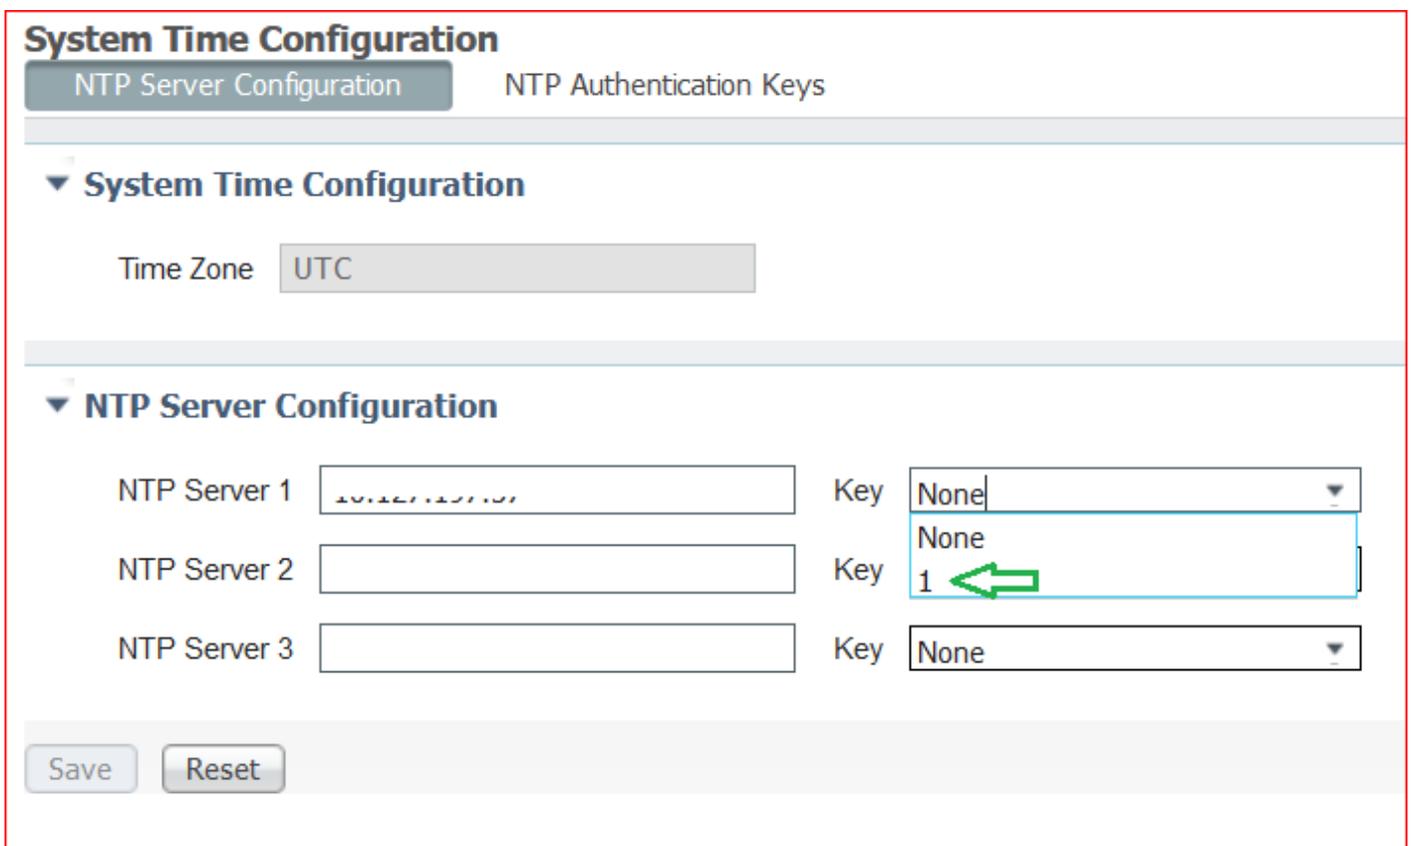

CLI步骤

步骤1:配置NTP身份验证密钥。

```
admin(config)# ntp authentication-key ?
<1-65535> Key number >>> This is the Key ID
admin(config)# ntp authentication-key 1 ? >>> Here you can choose the HMAC value
md5 MD5 authentication
sha1 SHA1 authentication
sha256 SHA256 authentication
sha512 SHA512 authentication
admin(config)# ntp authentication-key 1 md5 ? >>> You can choose either to paste the hash of the actual
hash Specifies an ENCRYPTED (hashed) key follows
plain Specifies an UNENCRYPTED plain text key follows

admin(config)# ntp authentication-key 1 md5 plain Ntp123 >>> Ensure there are no spaces given at the end
```

第二步：定义NTP服务器并关联在步骤1中配置的密钥ID。

```
admin(config)# ntp server IP/HOSTNAME ?
key Peer key number
<cr> Carriage return.

admin(config)# ntp serve IP/HOSTNAME key ?
<1-65535>

admin(config)# ntp serve IP/HOSTNAME key 1 ?
<cr> Carriage return.

admin(config)# ntp serve IP/HOSTNAME key 1
```

路由器上的配置

路由器充当NTP服务器。配置这些命令，使路由器成为采用NTP身份验证的NTP服务器。

```
ntp authentication-key 1 md5 Ntp123 >>> The same key that you configured on ISE
ntp authenticate
ntp master STRATUM
```

验证

在ISE上：

请使用show ntp命令。如果NTP身份验证成功，您必须看到ISE与NTP服务器同步。

```

admin# sh ntp
Configured NTP Servers:
NTP_SERVER_IP

Reference ID : 0A6A23B1 (NTP_SERVER_IP)
Stratum : 3
Ref time (UTC) : Fri Mar 26 09:14:31 2021
System time : 0.000008235 seconds fast of NTP time
Last offset : +0.000003193 seconds
RMS offset : 0.000020295 seconds
Frequency : 10.472 ppm slow
Residual freq : +0.000 ppm
Skew : 0.018 ppm
Root delay : 0.000571255 seconds
Root dispersion : 0.000375993 seconds
Update interval : 519.3 seconds
Leap status : Normal >>> If there is any issue in NTP synchronization, it shows "Not synchronised".

210 Number of sources = 1
MS Name/IP address Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* NTP_SERVER_IP 2 9 377 100 +3853ns[+7046ns] +/- 684us

M indicates the mode of the source.
^ server, = peer, # local reference clock.

S indicates the state of the sources.
* Current time source, + Candidate, x False ticker, ? Connectivity lost, ~ Too much variability

Warning: Output results can conflict at the time of changing synchronization.

admin#

```

故障排除

本部分提供可用于对配置进行故障排除的信息。

1. 如果NTP身份验证不起作用，则首先要确保ISE和NTP服务器之间的可达性。
2. 确保ISE和NTP服务器上的密钥ID配置匹配。
3. 确保在NTP服务器上将密钥ID配置为trusted-key。
4. ISE的较早版本（如2.4和2.6）支持ntp trusted-key命令。请确保已在这些ISE版本上将NTP密钥配置为trusted-key。
5. ISE 2.7引入了NTP同步行为的更改。以前的版本使用ntpd，而2.7和更高版本则使用chrony。时间要求与ntpd不同。其中最明显的一个特点是，虽然ntpd与根分散度最高为10秒的服务器同步，但只有当根分散度低于3秒时才会同步。这会导致能够同步升级前的NTP服务器在2.7上失去同步，且没有任何明显原因。

由于此更改，如果您使用Windows NTP服务器，则经常会看到NTP同步问题，因为它们报告

非常大的根色散（3秒或更长时间），这会导致计时忽略NTP服务器，因为这样做太不准确。

参考缺陷

思科漏洞ID [CSCvw78019](#)

思科漏洞ID [CSCvw03693](#)

相关信息

- [网络时间协议 \(NTP\) 问题故障排除和调试指南](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。