

在8000系列FirePOWER设备上插入和移除网络模块(NetMod)

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[开始使用前](#)

[所需的工具和硬件](#)

[卸下模块或插槽盖](#)

[插入模块或插槽盖](#)

简介

8000系列设备的模块化使您能够选择和更改设备接口的数量和类型，而不是大多数高端安全设备通常的固定端口配置。各种网络模块(NetMod)将插入到8000系列设备中，以自定义接口配置以满足您的网络要求。本文档介绍如何在8000系列FirePOWER设备中插入和删除NetMod。

注意：如果在设备上不兼容的插槽中安装NetMod，或者NetMod与系统不兼容，当您尝试配置NetMod时，管理防御中心的Web界面中会显示错误或警告消息。

先决条件


开始使用前

开始之前，请按照以下指导原则准备插入或删除模块：

- 识别所有设备和模块部件。
- 确定要安装NetMod的插槽。
- 确定适合您的堆叠模块的正确插槽。
- 确认EMI垫圈已到位。
- 从设备拔下所有电源线。

警告：您不能热插拔模块。在插入或移除模块之前，必须关闭电源并从设备拔下两条电源线。

注意：在处理模块时，请使用正确的静电放电(ESD)实践，例如佩戴腕带和使用ESD工作面。将未使用的模块储存在ESD袋或盒中以防止损坏。

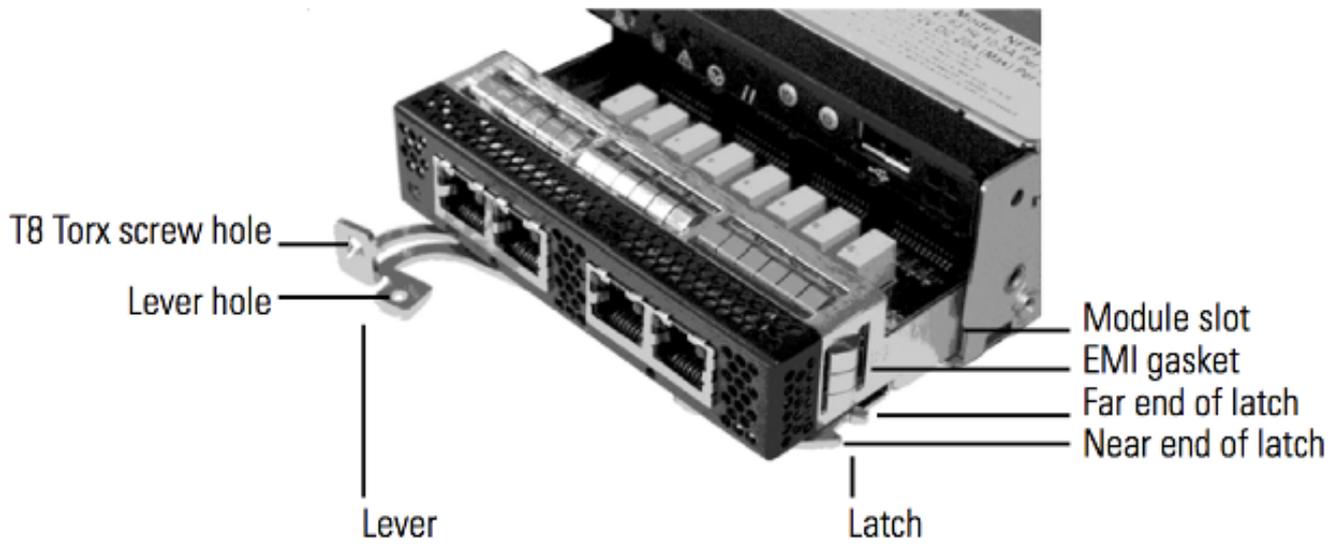


所需的工具和硬件


- T8梅花螺丝刀
- 8000系列FirePOWER

卸下模块或插槽盖


第1步：使用T8梅花螺丝刀从模块的拉杆上卸下并保留T8梅花螺丝钉。

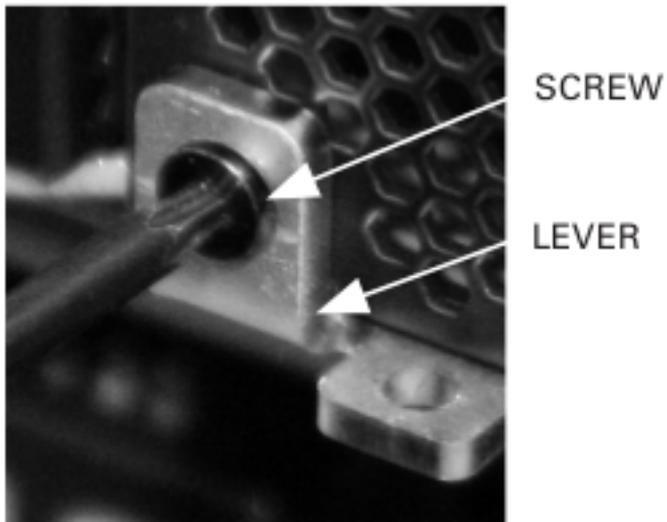

第2步：从模块拉出拉杆以释放闩锁。

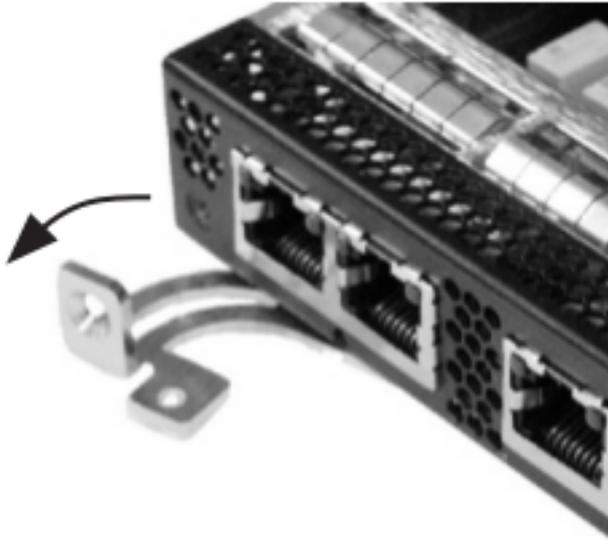


第3步：将模块滑出插槽。

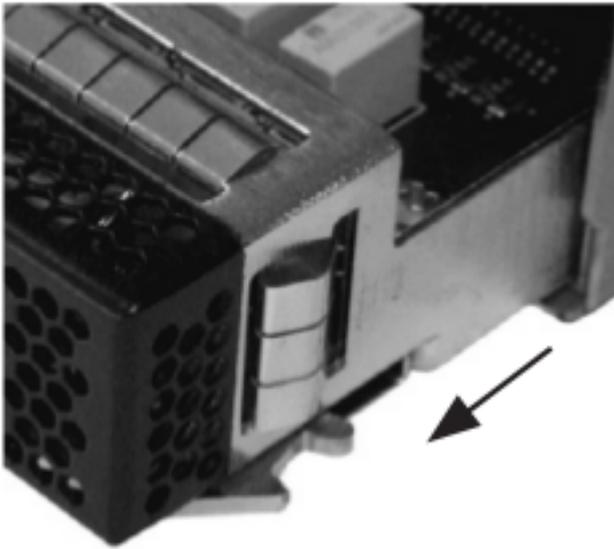


插入模块或插槽盖


第1步：使用T8梅花螺丝刀从模块的拉杆上卸下并保留T8梅花螺丝钉。

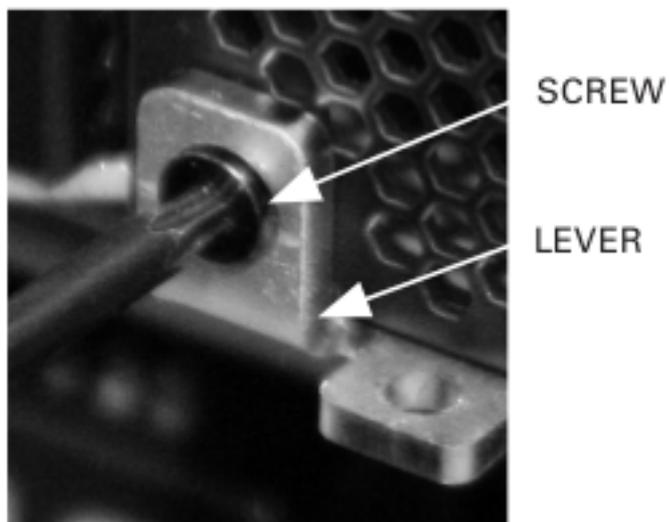


第2步：从模块拉出拉杆以打开锁扣。锁扣的近端可见。锁存器的远端位于模块内部。

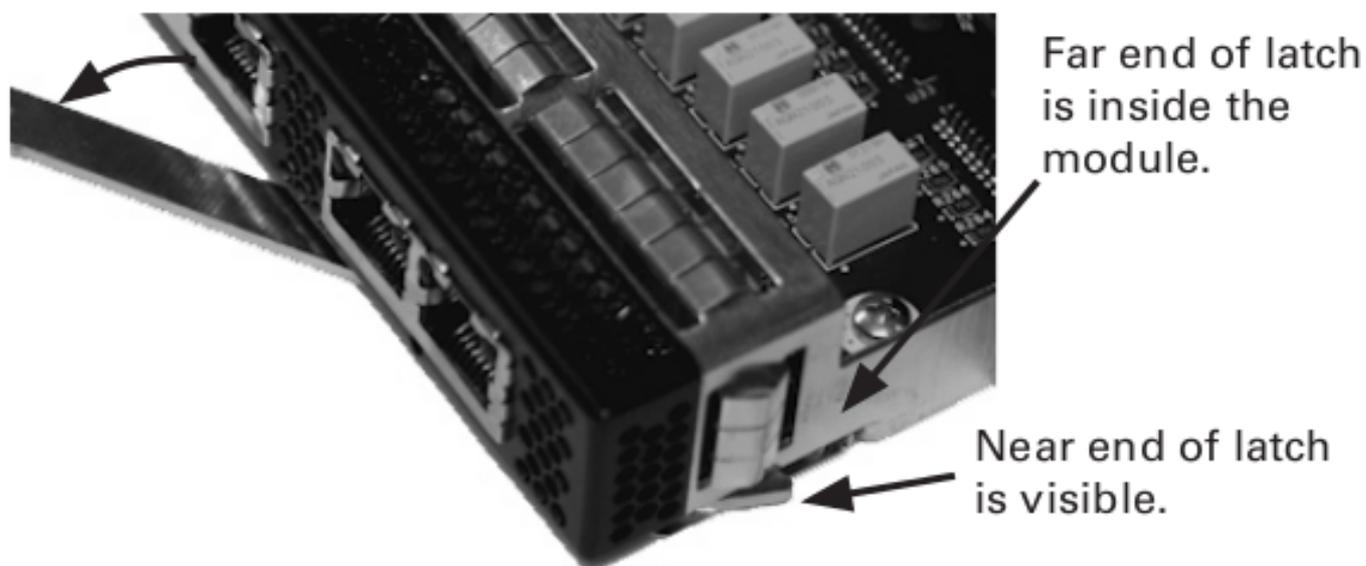

第3步：将模块插入插槽，直到锁存器的远端在插槽中，并且锁存器的近端与插槽外部接触。

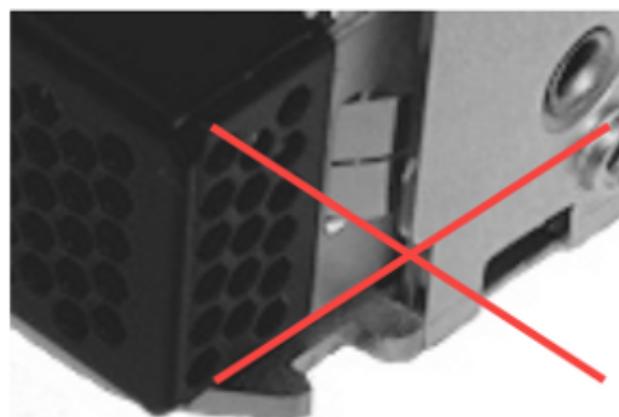


第4步：将拉杆推到模块上，使锁扣接合并将模块拉入插槽中。

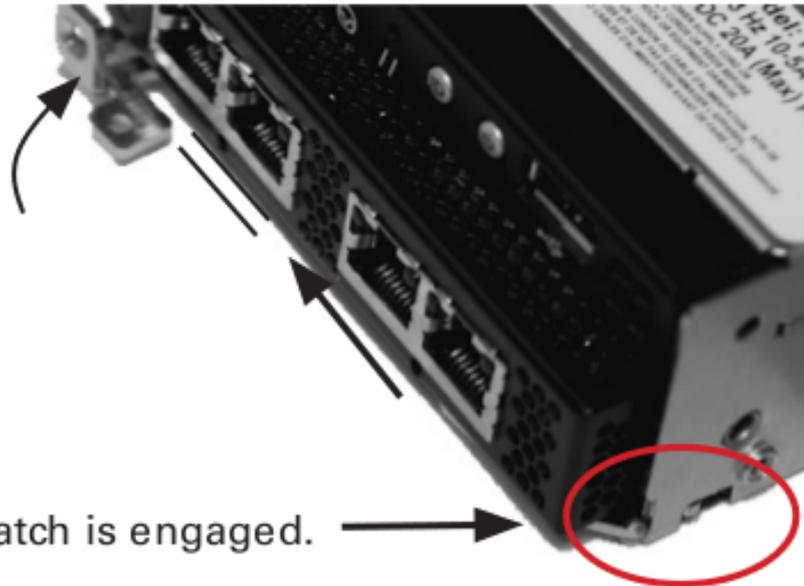


The latch is engaged. Do NOT use excessive force. If the latch does not engage, remove and realign the module, then try again.

第5步：用力按压螺孔，将拉杆完全推到模块上以固定门锁。

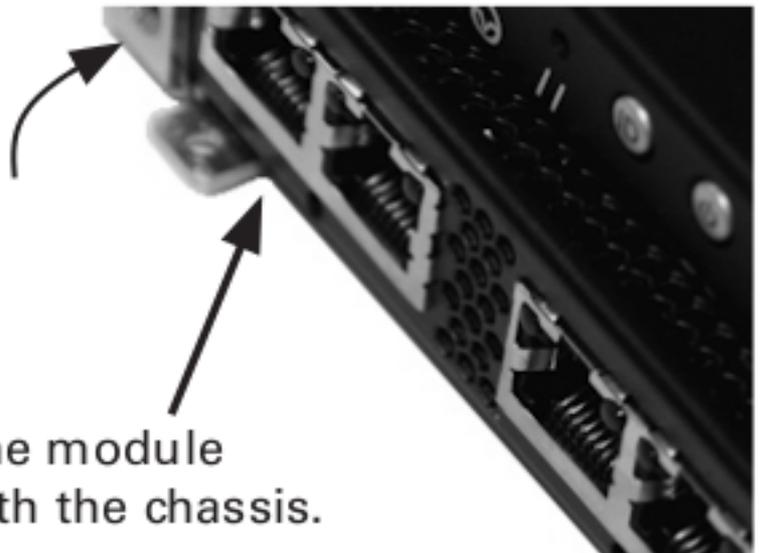

The lever is fully against the module and the module is flush with the chassis.

第6步：将保留的T8梅花螺丝插入拉杆并将其拧紧。

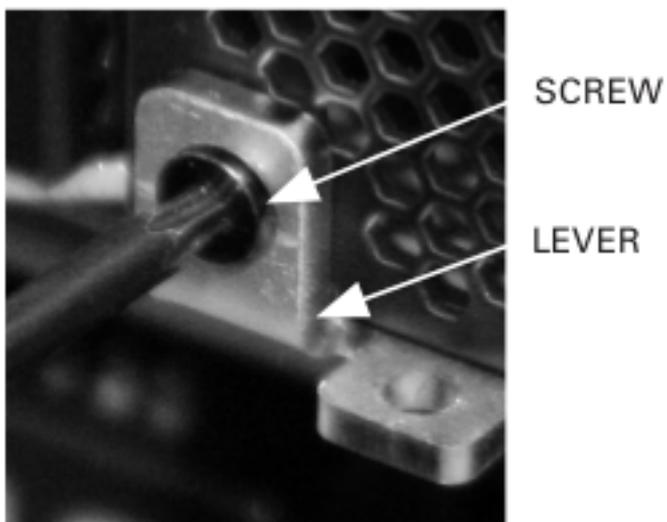

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。