

管理语音门户选项

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[访问用户语音门户时的选项](#)

[位置语音门户](#)

[用户语音门户](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍位置语音门户的选项以及配置每个选项的流程。

先决条件

要求

思科建议您了解以下主题：

- [位置语音门户](#)
- [用户语音邮件功能配置](#)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Webex Calling
- Webex呼叫位置

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

Voice Portal为最终用户提供了一个入口点，可以通过任何电话界面(如Voice Messaging和Personalized Name Recording)访问、使用和配置服务。Voice Portal还可用于远程记录Auto Attendant(AA)问候语。可通过任何电话访问语音门户。每一方都使用自己的可配置密码访问各自的服务菜单。

访问用户语音门户时的选项

位置语音门户

要输入位置语音门户，请执行以下操作：

步骤1: 拨打您的语音门户号码或分机

第二步：输入您的语音门户密码提示，然后按*


第三步：输入您的邮箱ID，输入语音门户分机或电话号码，然后按井号键

第四步：输入密码提示，输入Voice Portal Admin密码，然后按井号键

IVR(交互式语音应答)选项：

- (1) 自动总机问候语(如果您的位置配置了多个自动总机，则问候语会提示：请输入自动总机号码，然后按井号键。输入分配给您要修改的AA的电话号码或分机。)。
 - (1) 工作时间问候语
 - (2) 非工作时间问候语
- (二) 品牌配置
 - (1) 语音门户问候语
 - (1) 录制新的语音门户问候语
 - (2) 收听当前语音门户问候语
 - (3) 恢复为默认语音门户问候语
 - (2) 语音留言问候语
 - (1) 录制新的语音门户问候语
 - (2) 收听当前语音门户问候语
 - (3) 恢复为默认语音门户问候语
- (八) 通行码
- (九) 退出

此图显示了位置语音门户的完整流程。

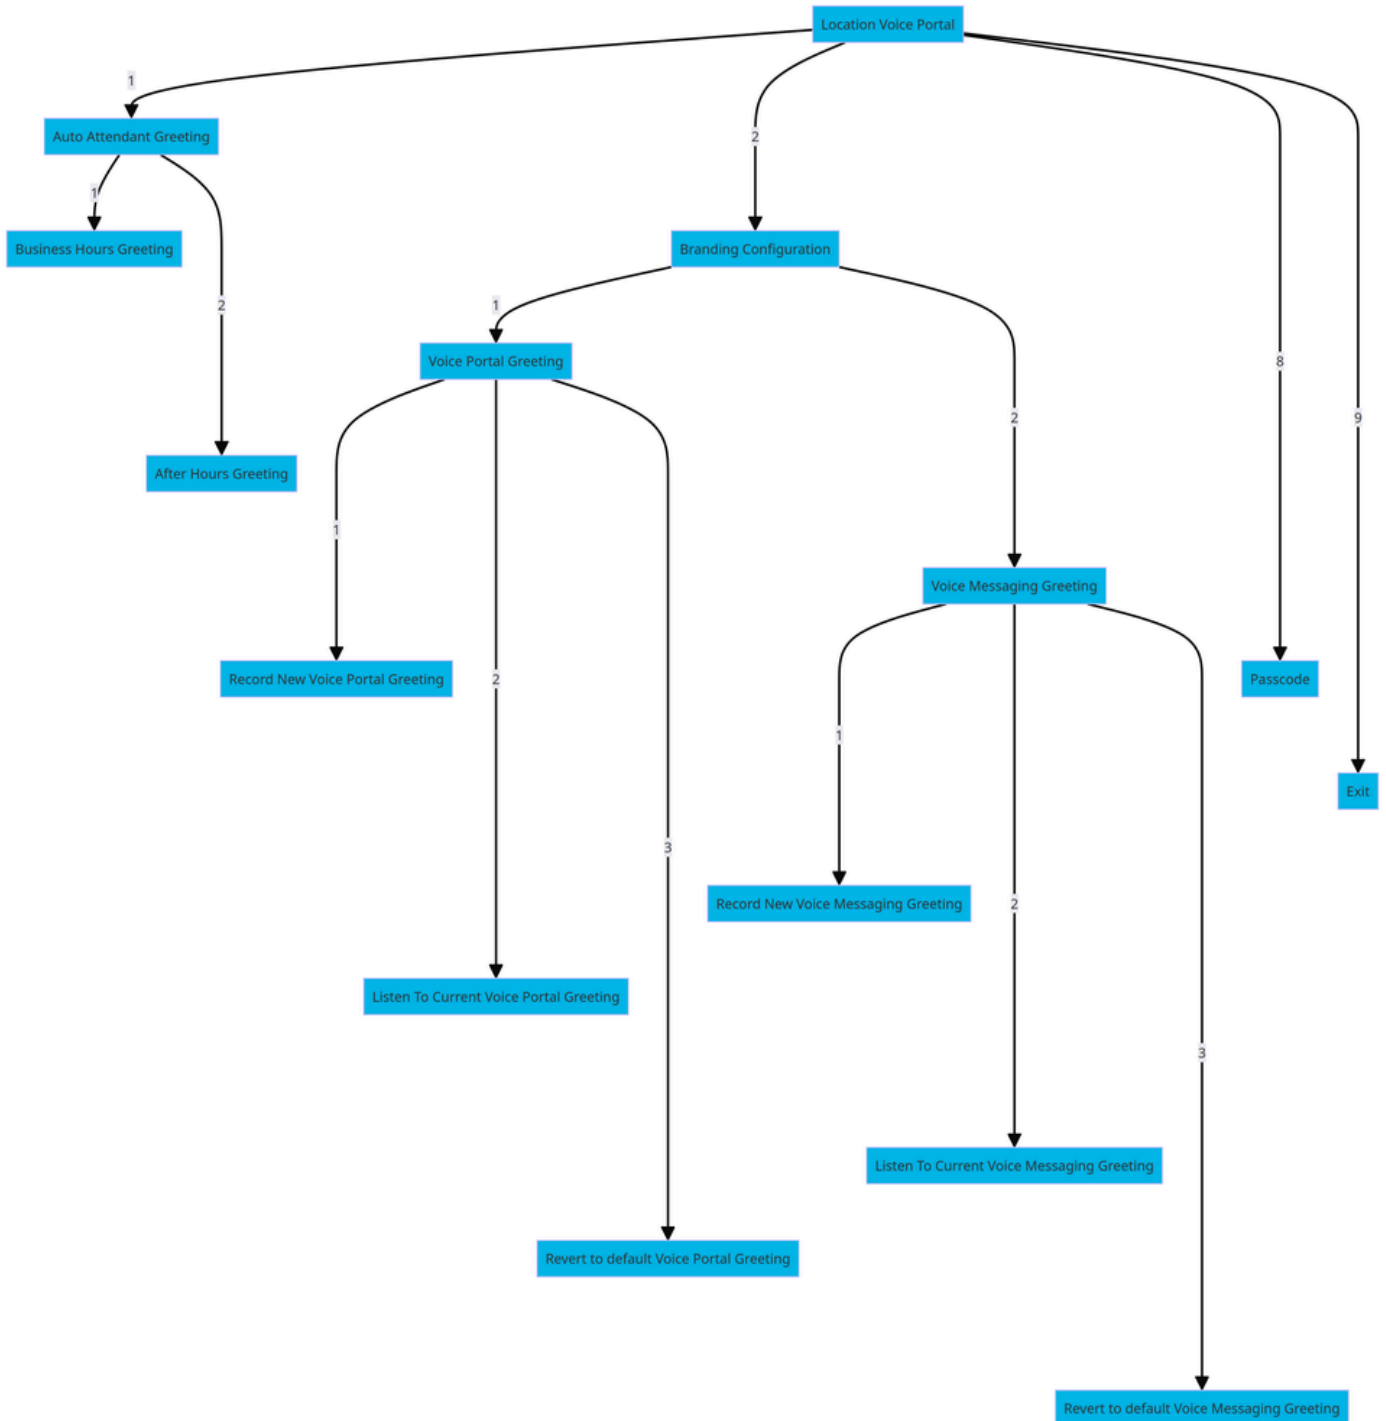

菜单命令树

用户语音门户

要输入用户语音门户，请执行以下操作：

步骤1:呼叫您的语音门户。

第二步：输入邮箱ID(通常为用户分机)，后跟井号(#)键。


第三步：输入您的安全码。

第四步：开始提示语音邮件菜单选项。

IVR选项：

- (1)语音消息传送
- (三) 问候语
 - 个性化名称
 - (1)录制新的个性化名称
 - (2)收听当前个性化名称
 - (3)删除个性化姓名
 - (7)灵活的座位/酒店
 - (1)检查主机状态
 - (2)与主机关联
 - (3)与主机取消关联
 - (4)与远程主机取消关联
 - (八) 通行码
 - (9)退出语音门户

此图显示了用户语音门户的完整流程。

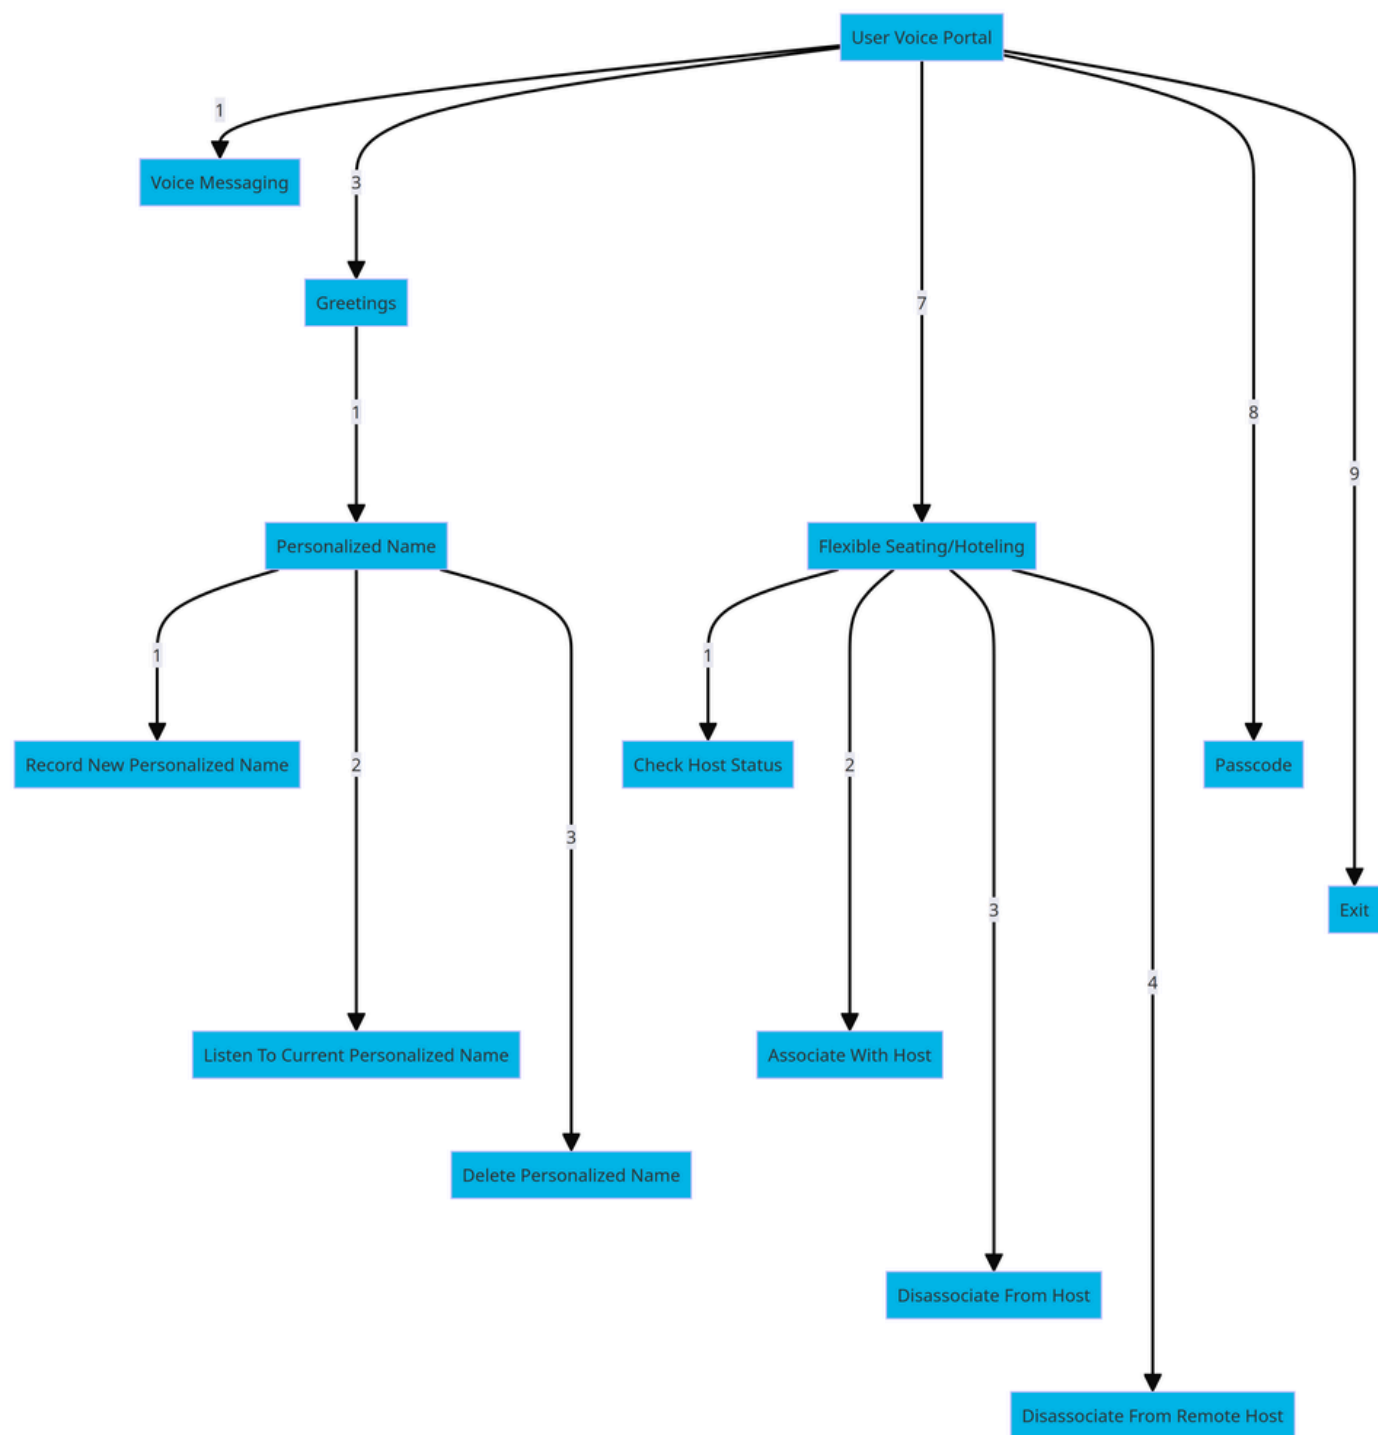

菜单命令树

相关信息

- [配置语音邮件设置](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。