

# 思科商務無線145AC直通埠

## 目標

這篇簡短文章介紹幾個有關Cisco Business Wireless(CBW)145AC存取點(AP)上直通連線埠的詳細資訊。

## 適用裝置 | 韌體版本


- CBW 145AC([產品手冊](#)) | 10.4.1.0 ([下載最新版本](#))

## 什麼是直通埠？

直通埠是電纜擴展。是啊，就這麼簡單。此埠允許網路訪問其他裝置，而無需使用交換機。即使AP關閉，此功能也仍可工作。這就像有另一個牆壁插孔，可以派上用場。

## 直通埠在哪裡？

思科商務145AC AP專用於CBW系列，具有直通埠(AP上標籤為*Pass-Thru*)。AP背面的直通埠通向AP底部的直通埠。它的字面意思是「通過」接入點。

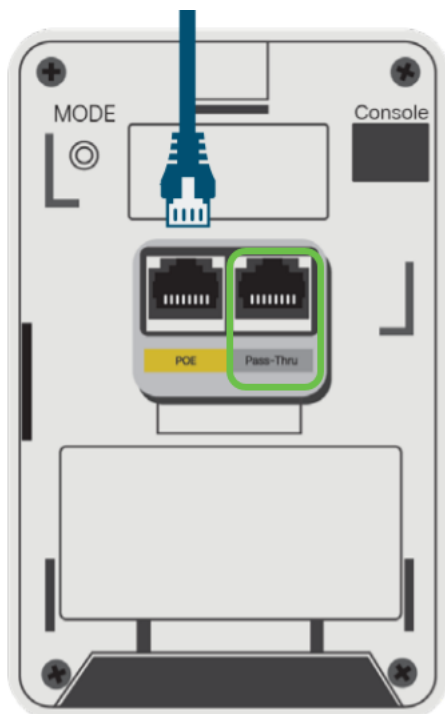

## 何時使用直通埠？

### 案例 1

AP安裝在接線盒上，接線盒有兩根乙太網電纜。

- AP使用一根電纜，而第二根電纜連線到AP背面的直通埠。
- 第二根電纜仍可由端點使用；只需將終端連線到AP底部的直通埠。請記住，埠不能為連線的裝置供電。

## 案例 2

AP安裝在沒有接線盒的牆壁上，並且必須連線上行鏈路電纜。

- 乙太網/PoE上行鏈路電纜連線到AP底部的直通埠。
- 跳線電纜將背面的PoE埠連線到AP背面的直通埠。這樣即可完成連線並為接入點提供電源/乙太網。

這需要AIR-AP1815W-KIT=隔離器套件。有關詳細資訊，請參閱[管理指南](#)的「安裝CBW145AC」一節。

在CBW 145AC AP上享受這些直通埠選項。多好的獎金！